
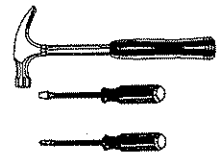



























# GR-1 SZAFKA


**DIG-NET**®  
*Dan Lenart*  
**meble**





 A	 B	 C
44	20	44
 D	 E	 F
581	4	4.0x30
2	4	4
 G	 H	 I
32	6	6
 J	 K	 L
32	2	200
 S	 N	 O
6	12	3.0x12
 R	 M	 T
4.0x13	3.5x16	1
12	16	1

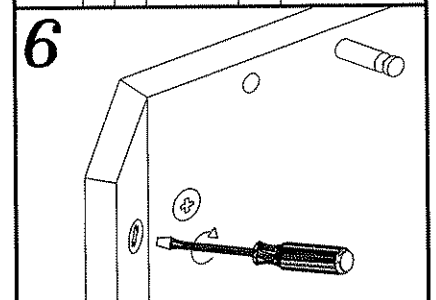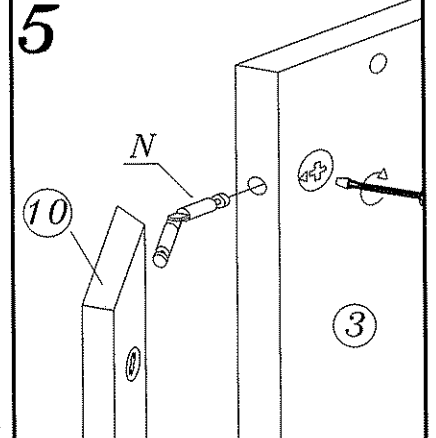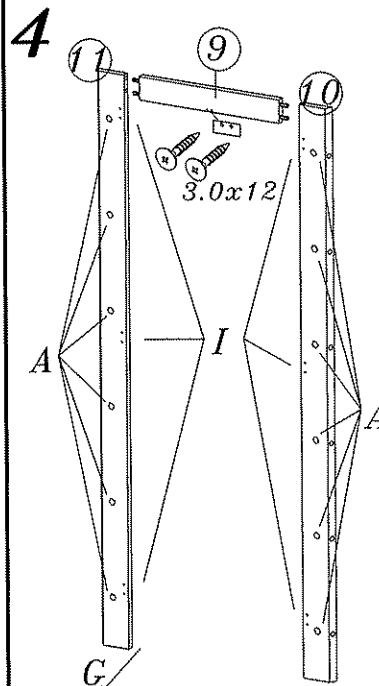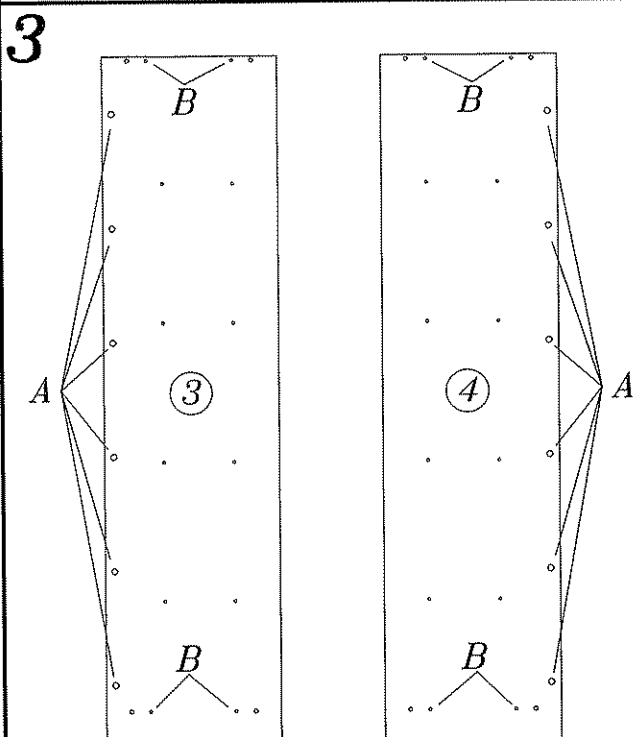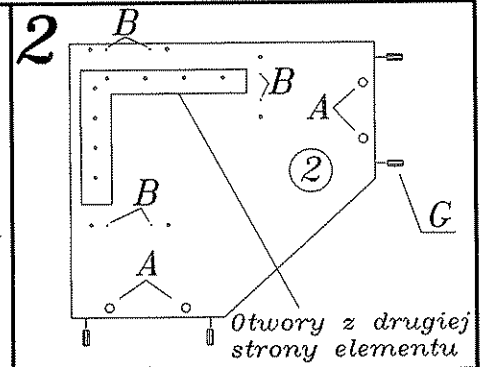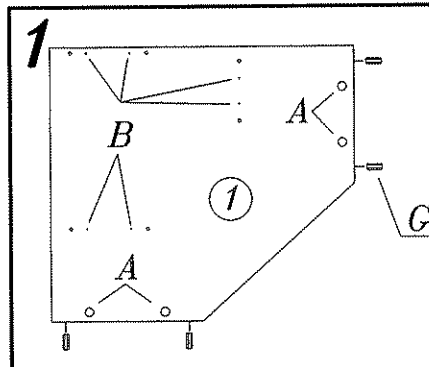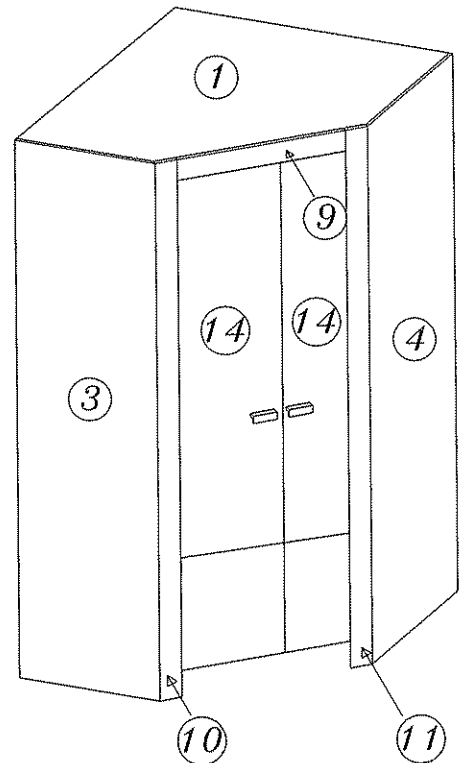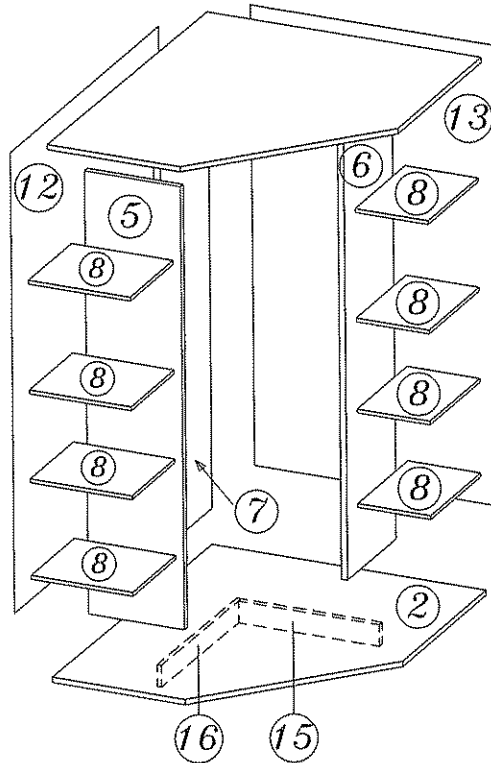


7

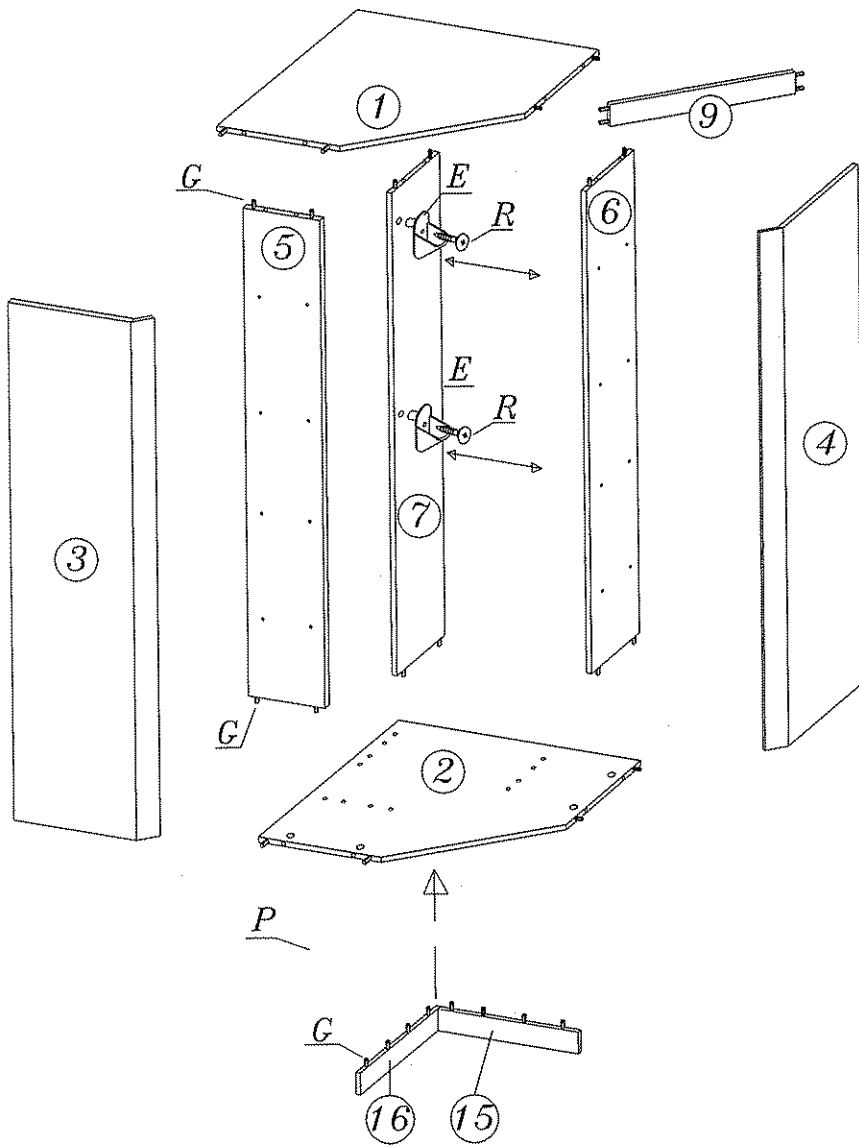

Uwaga!  
montować  
na leżaco

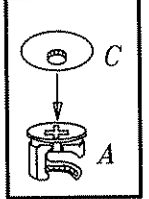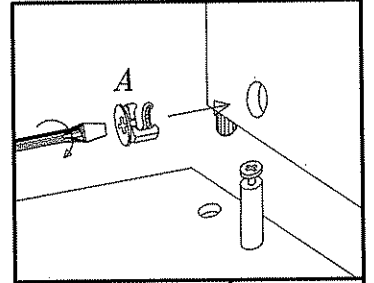


8

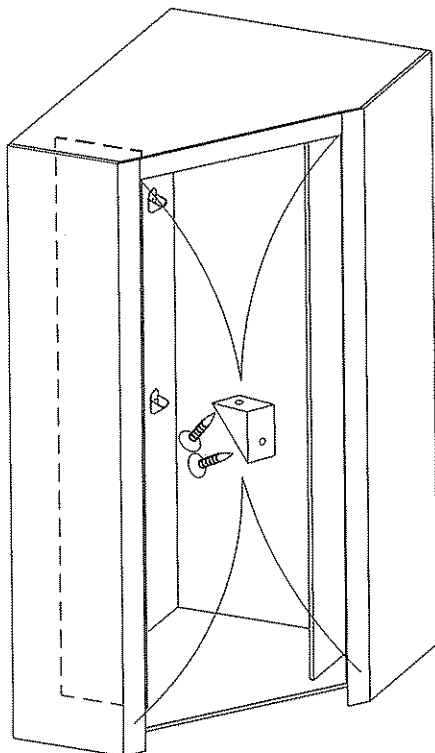


Uwaga!  
montować  
na leżaco



9

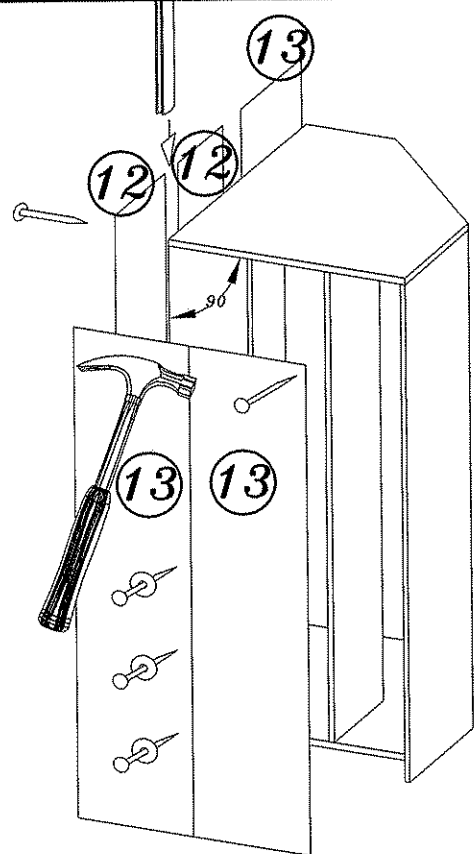

10

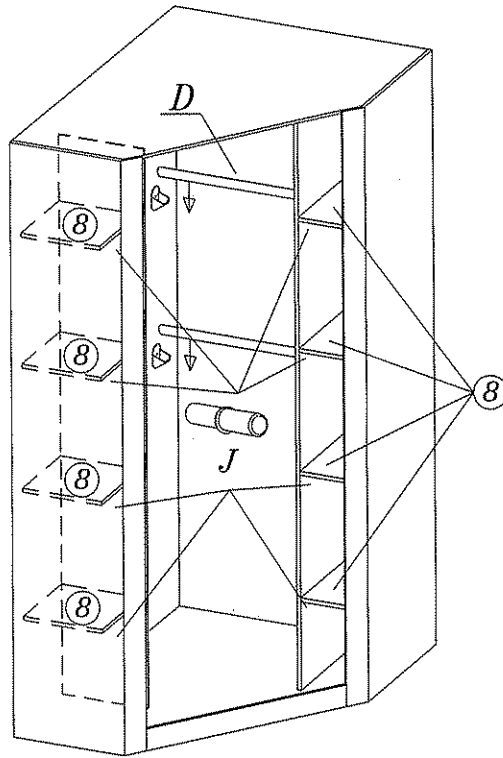

11

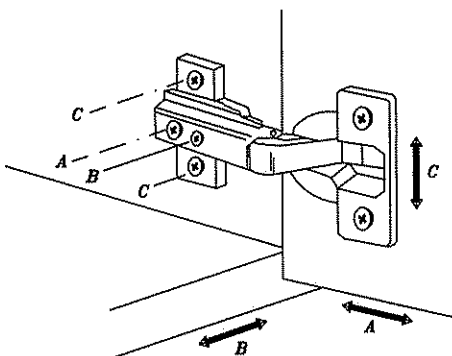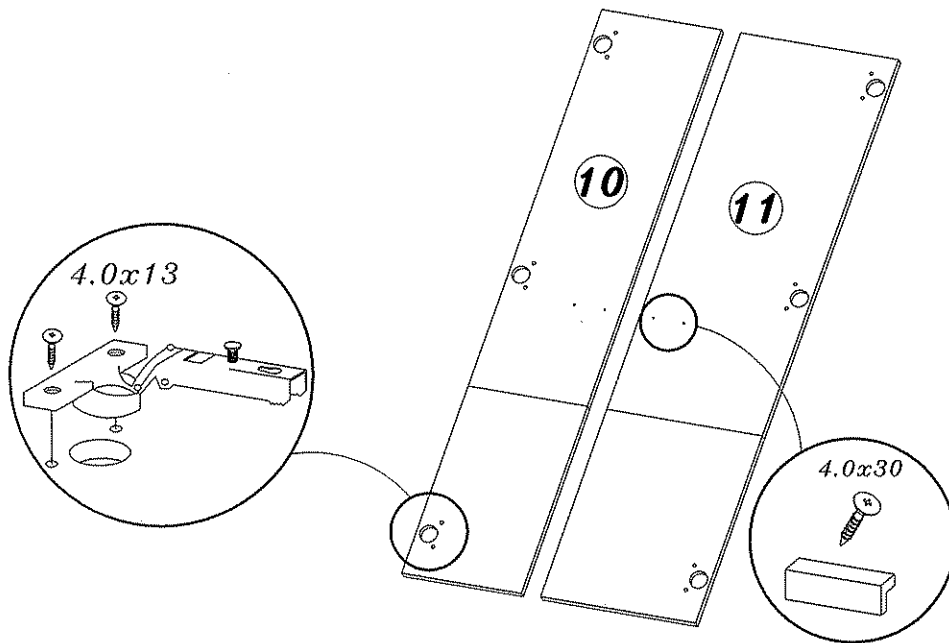

Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiejś części, lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć na instrukcji montażowej i przesłać razem z reklamacją.  
**UWAGA!** Jeżeli uszkodzony element będzie zamontowany na stałe reklamacja nie będzie uznana.  
 Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu.  
 Nie używać żadnych środków szorstkich!