



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)





















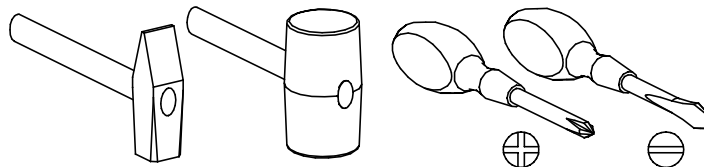


# ROMERO


## 01P

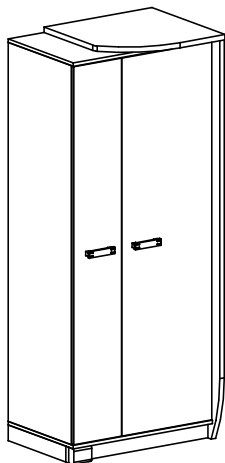


Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	blat górny	600	579	25	1		
2	wieniec górny	774	516	16	1		
3	wieniec środkowy	757	497	16	2		
4	wieniec dolny	774	516	16	1		
5	cokół przedni	774	74	25	1		
6	cokół boczny	463	74	25	1		
7	bok lewy	1787	500	16	1		
8	bok prawy	1894	574	25	1		
9	łąącznik	757	90	16	1		
10	drzwi lewe	1781	265	16	1		
11	drzwi prawe	1781	501	16	1		
12	HDF sciana tylna	1820	390	2,5	2		

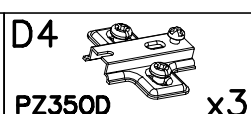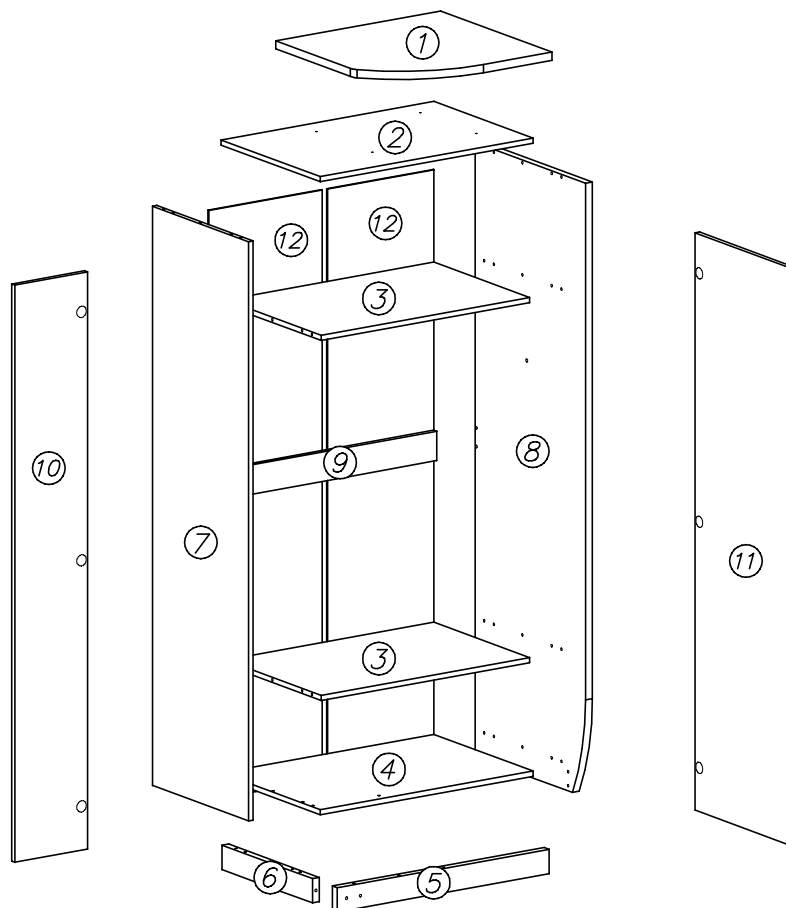


I

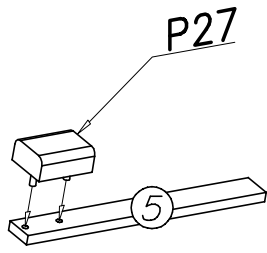


II

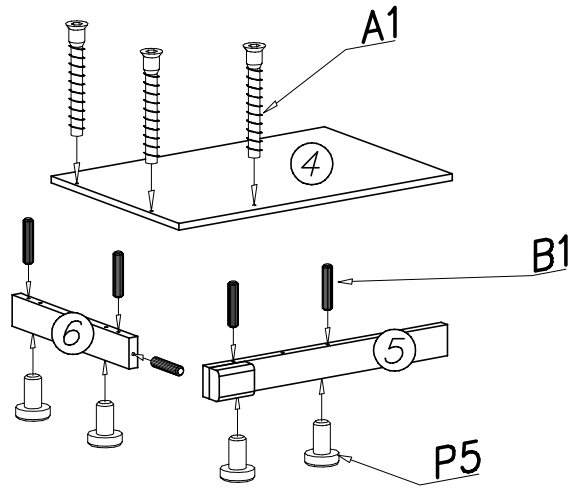


III

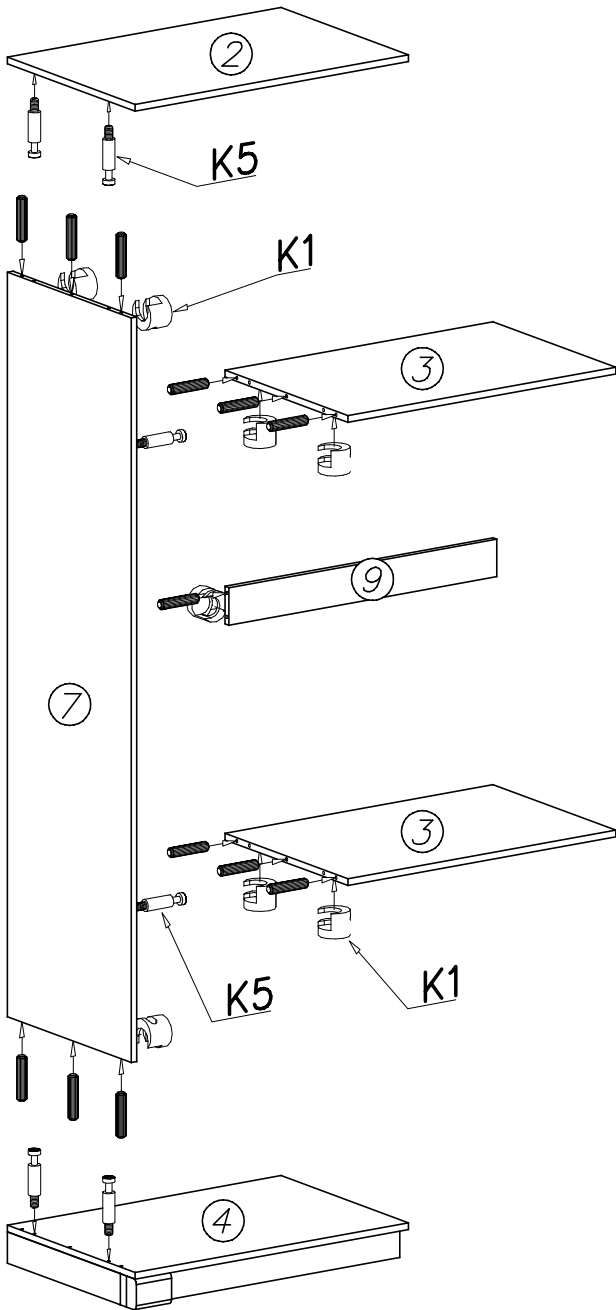

IV

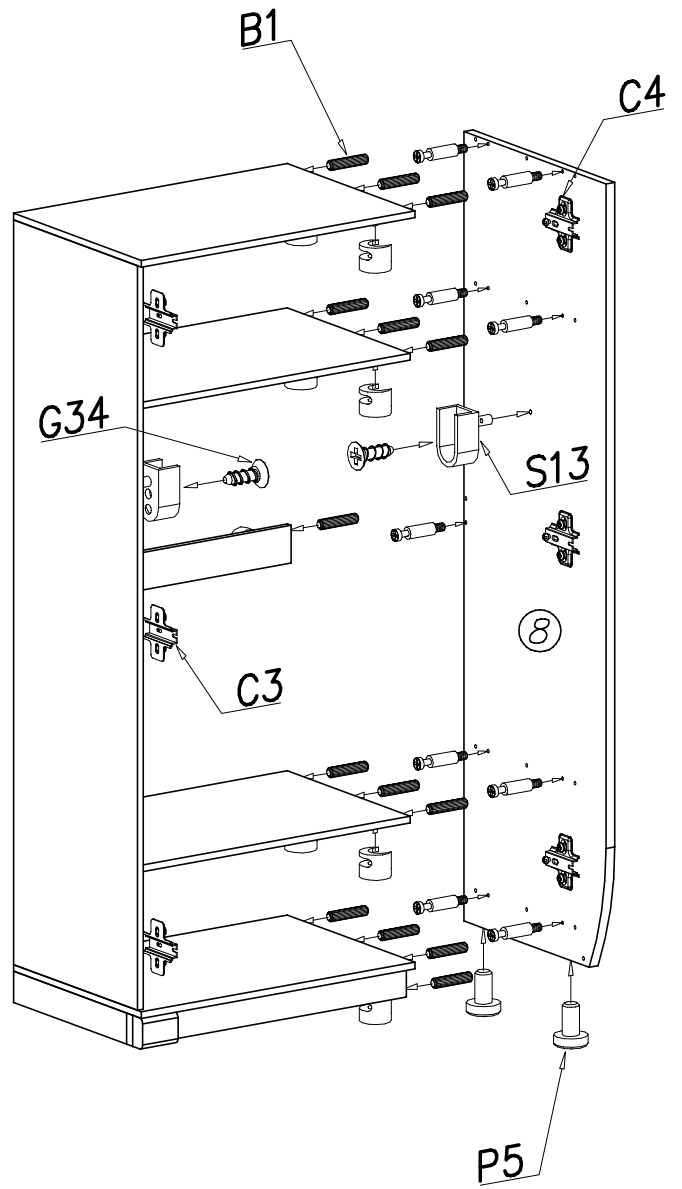

V

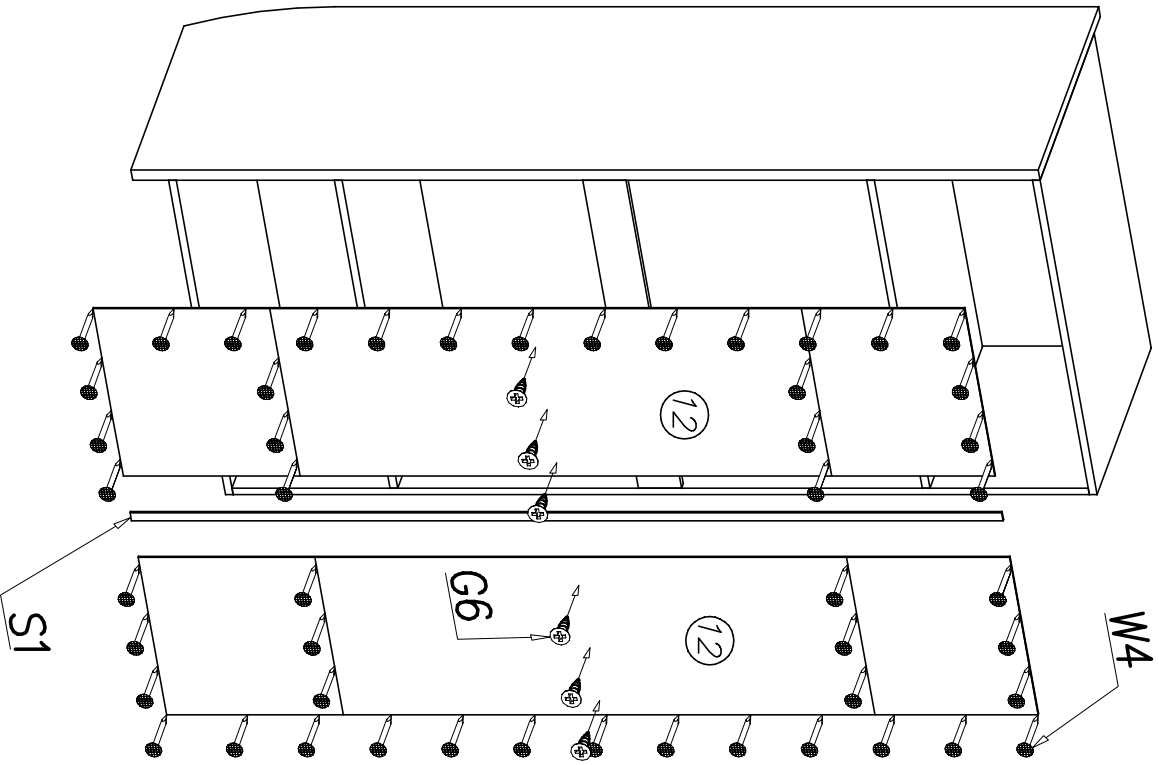

VI

