AMAZON

TYP 85 - Kontenerek 1D

Indeks wyrobu: PRO-025-8501 Data : 01-08-2014

MEBLE Wójcik

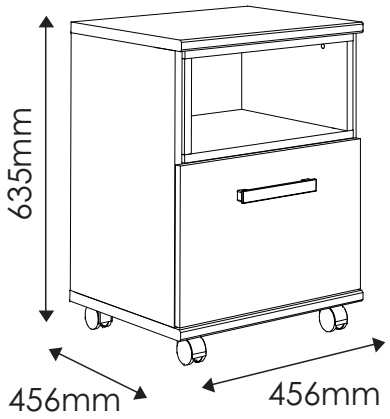

Producent:

Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o.
ul. Mazurska 45
82-300 Elbląg
e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony.

Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych:
- indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx);
- data instrukcji z pierwszej strony;
- numer elementu lub okucia;
- ilość brakujących elementów lub okuć;
- kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu);
- dowód zakupu wyrobu;
- Twoje dane kontaktowe.

Proszę sprawdź kompletność okuć przed montażem.
Upewnij się, że używasz odpowiednie elementy.

Okucia znajdujące się w paczce.

A1 **26 szt.** Kołek - ø8 x 35mm

B0 **2 szt.** Prowadnik do zawiasu



B1 **2 szt.** Zawias prosty



C1 **4 szt.** Wkręt EURO 4 x 13mm

E0 **4 szt.** Zaślepka (do E1)

E1 **8 szt.** Mimośród - ø15 x 12mm

F1 **8 szt.** Trzpień - ø6 x 34mm

G0 **6 szt.** Zaślepka (do G2)

G1 **4 szt.** Konfirmat - ϕ7 x 50mm



G2 **4 szt.** Konfirmat - ϕ7 x 60mm



H1 **1 szt.** Uchwyt

UWAGA!
Uchwyt pakowany jest osobno od reszty okuć!!!

I2 **16 szt.** Wkręt UP 4 x 16mm

K3 **2 szt.** Wkręt M 4 x 22mm

M **1 szt.** Klucz imbusowy



N1 **10 szt.** Wkręt US 3 x 16mm

O14 **2 szt.** Kółko skrętne 40 z blachą



O16 **2 szt.** Kółko skrętne 40 z blachą i hamulcem



P0 **6 szt.** Zaślepka - ø5

P14 **4 szt.** Zaślepka - ø10

R8 **2 szt.** Odbojnik 1,5 mm

Schemat montażu nie jest dokumentacją techniczną. Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych.

Uwaga !!!
Okucia trzymać
z dala od dzieci.

Potrzebne narzędzia.

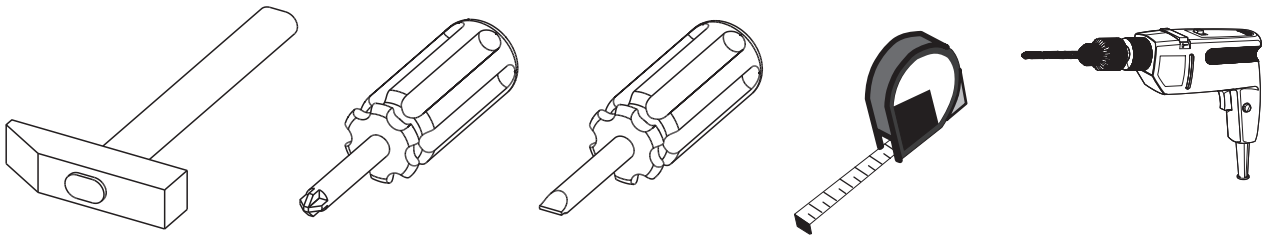

MM
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Elementy znajdujące się w paczkach.

1 Bok lewy
1 szt.

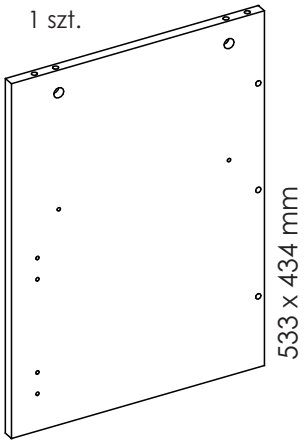

2 Bok prawy
1 szt.

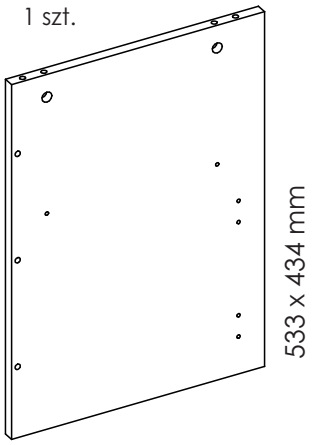

3 Wieniec górny
1 szt.

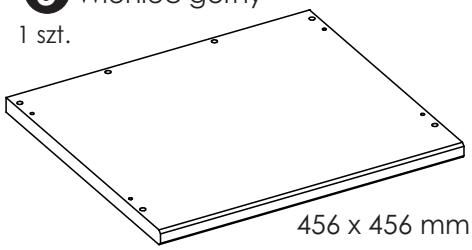

4 Wieniec dolny
1 szt.

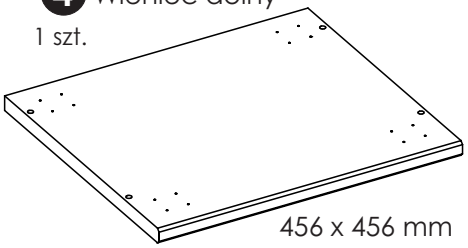

5 Box - wieniec górny
1 szt.

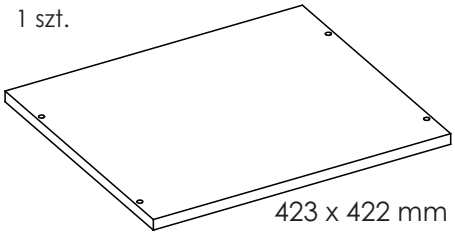

6 Box - bok
2 szt.

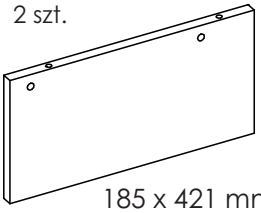

7 Box - wieniec dolny
1 szt.

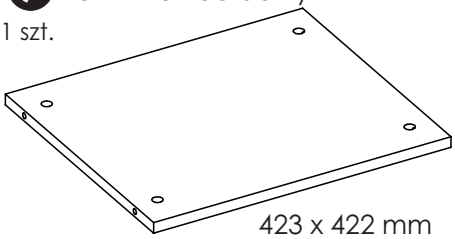

8 Drzwi
1 szt.

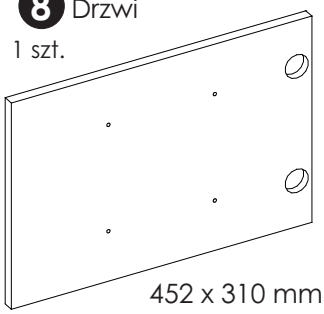

9 Płyta tylna
1 szt.

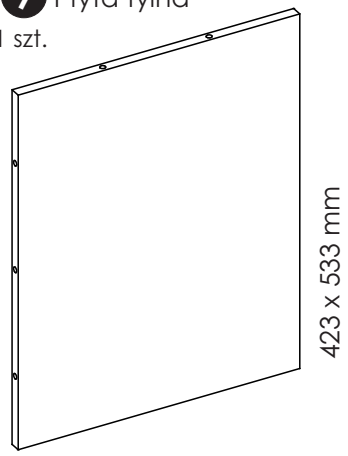

10 Ściana tylna
1 szt.

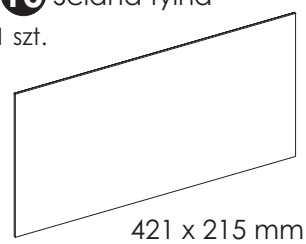

Zasada mimośrodu i trzpienia.

Krok 1:
Wkręć trzpień w element drewniany.

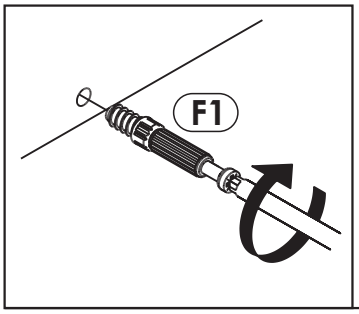

Krok 2:
Dosuń element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu.

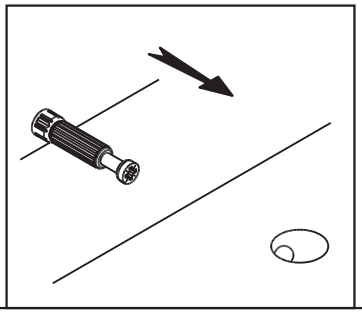

Krok 3:
Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień.

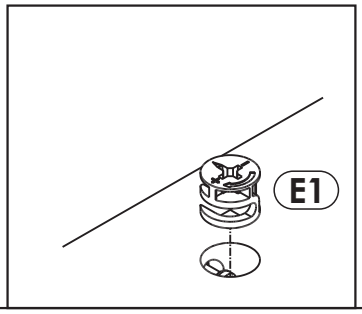

Krok 4:
Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo.

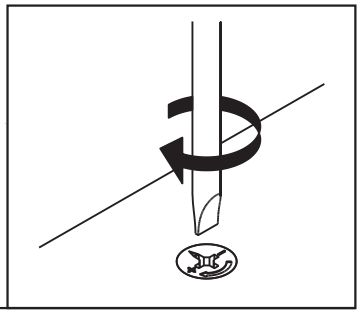

Schemat składania.

1 W bok „1" i „2" wbij kołki „A1", następnie wkręć trzpień „F1"

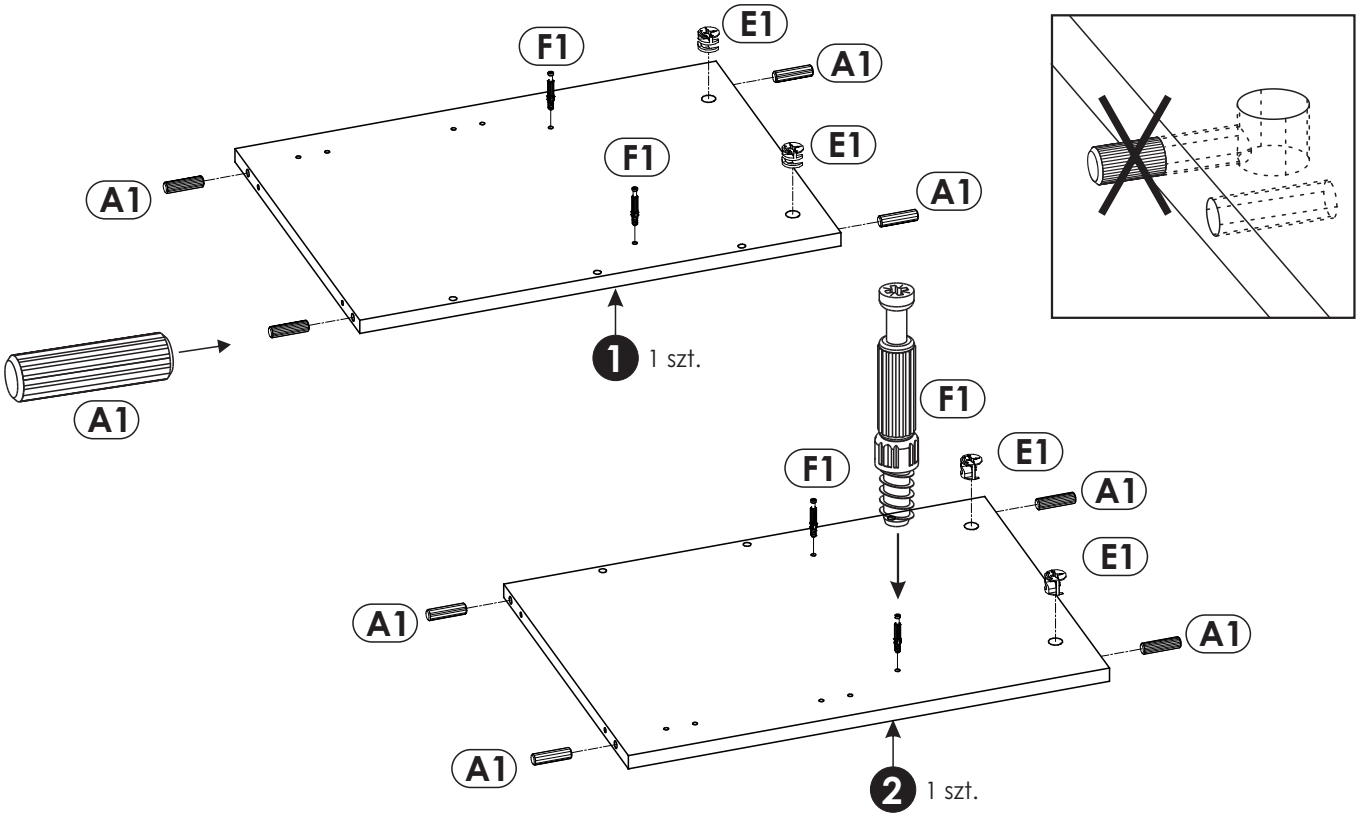

2 W bok boxu „6" i płytę tylną „9" wbij kołki „A1".

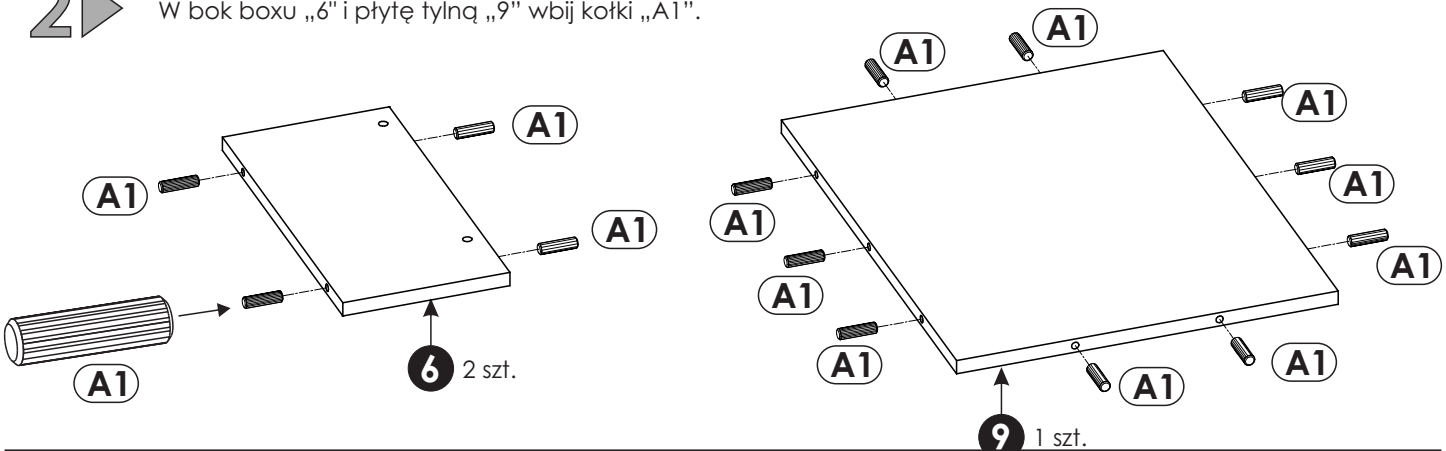

Schemat składania.

3 Do wieńca dolnego „4" przykręć kółka „O14" i „O16" wkrętami „I2".

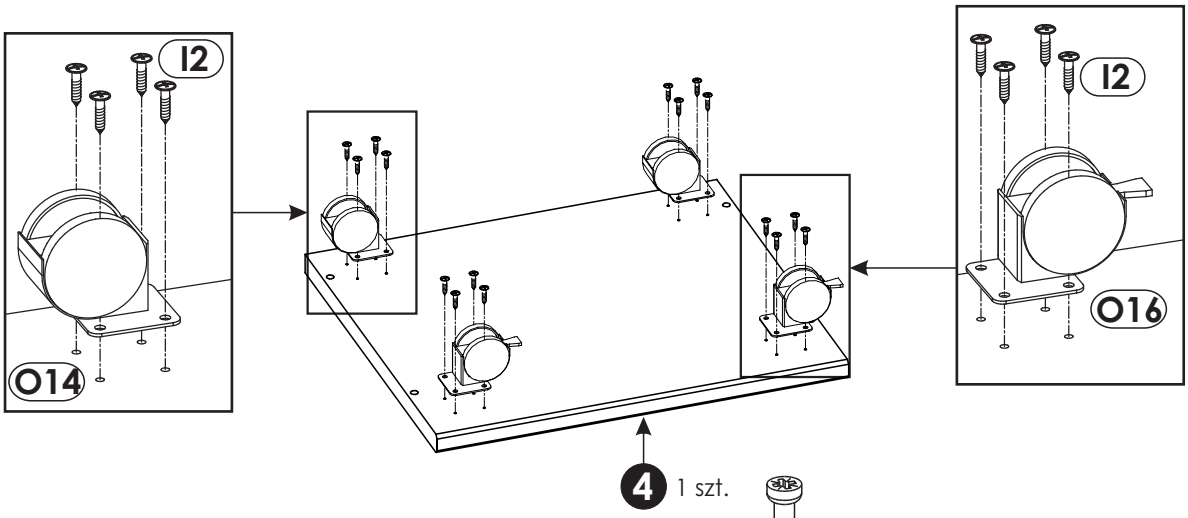

4 1 szt.



W wieniec górny „3" wkręć trzpień „F1".

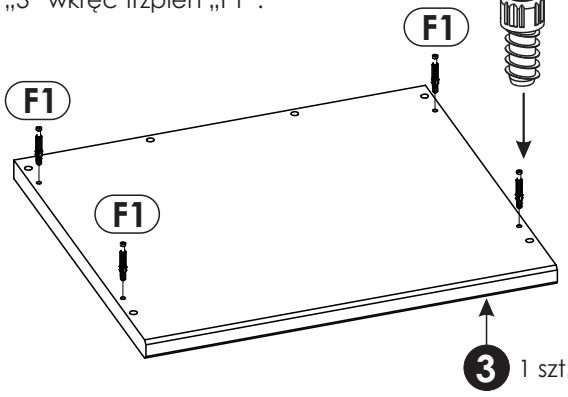

4 Przykręć na drzwi zawiasy „B1" oraz przyklej odbojniki „R8".

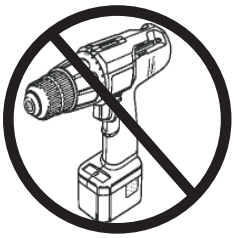

UWAGA ! Nie zaleca się używania elektronarzędzi !!!

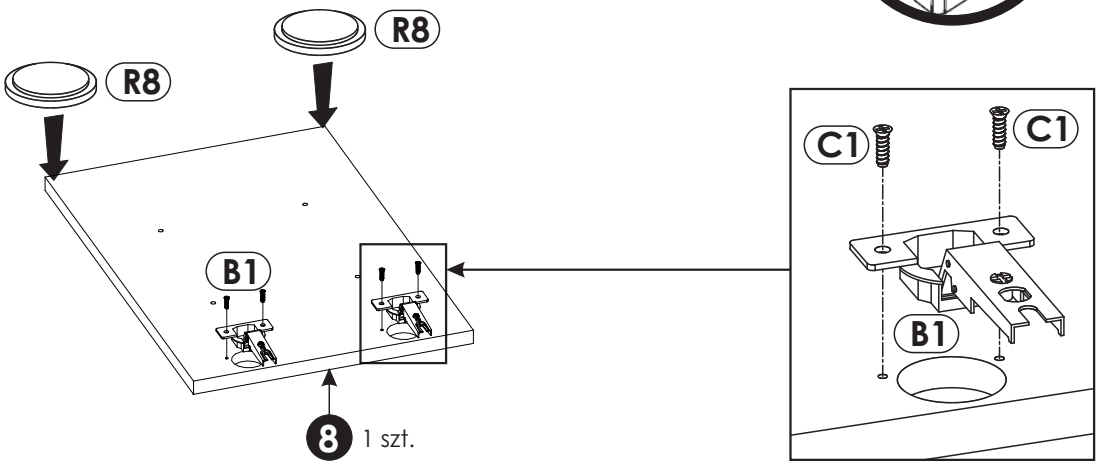

5 ▶ Z elementów „5", „6" i „7" złóż box i skręć go 4 szt. konfirmatu „G1".

Uwaga!
Pamiętaj, aby konfirmaty „G1" były przykręcone do samego końca - patrz szkic 5.1.

Uwaga!
Do przykręcenia konfirmatu „G1" wykorzystaj kluczyk imbusowy „M".

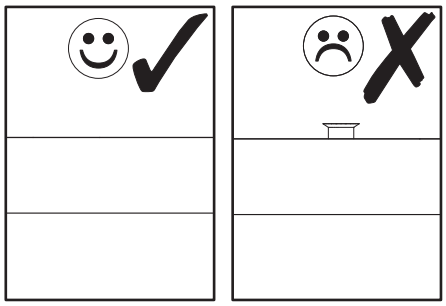

Szkic 5.1.

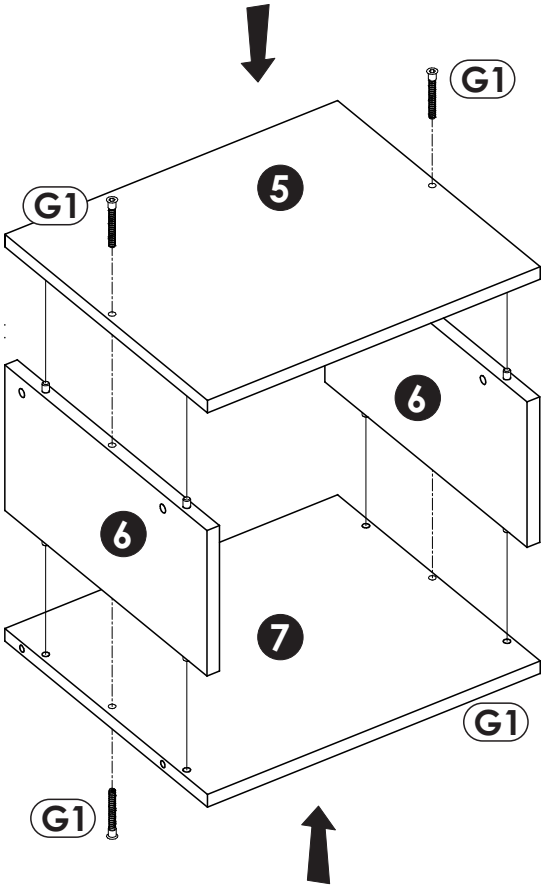

6 ▶ **Uwaga!**
Przed przybiciem ściany tylniej sprawdź przekątną bryły (A=B).

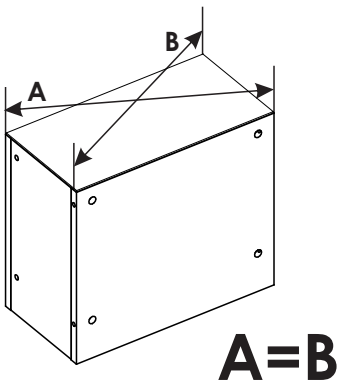

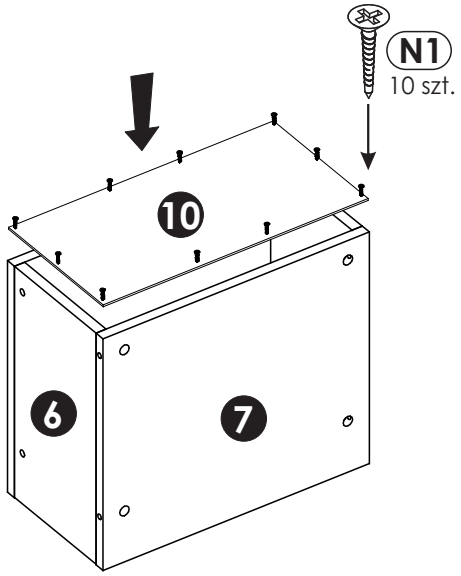

7 Do konstrukcji z punktu 6 przykręć boki „1", „2" i płytę tylną „9" za pomocą 4 szt. mimośrodu „E1".
Uwaga!
Zasada montażu patrz strona 4.

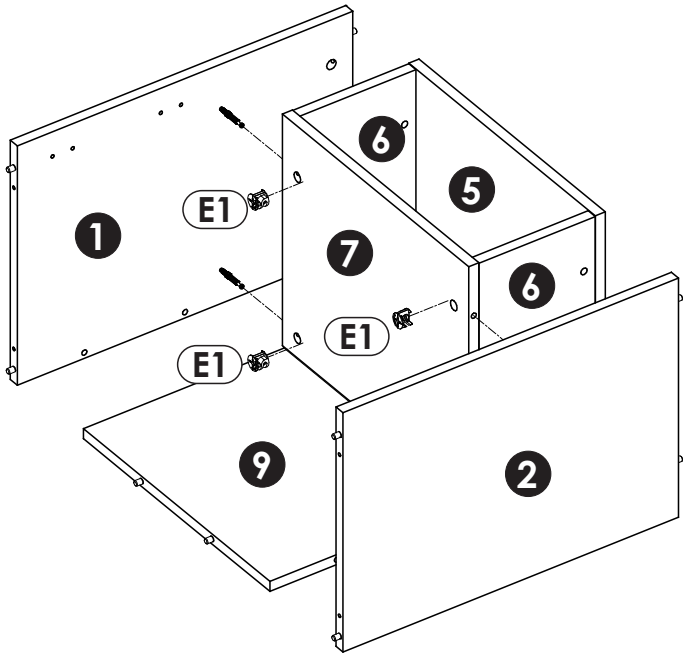

8 Do boków „1" i „2" przykręć wieniec górny „3" za pomocą 4 szt. mimośrodu „E1".
Śrubokrętem po przez otwór w elemencie „6" przekręć mimośród w prawo.
W otwór wbij zaślepkę „P14".
Uwaga!
Zasada montażu patrz strona 4.
Do boków „1" i „2" przykręć wieniec dolny „4" za pomocą 4 szt. konfirmatu „G2".
Uwaga!
Do przykręcenia konfirmatu „G2" wykorzystaj kluczyk imbusowy „M".

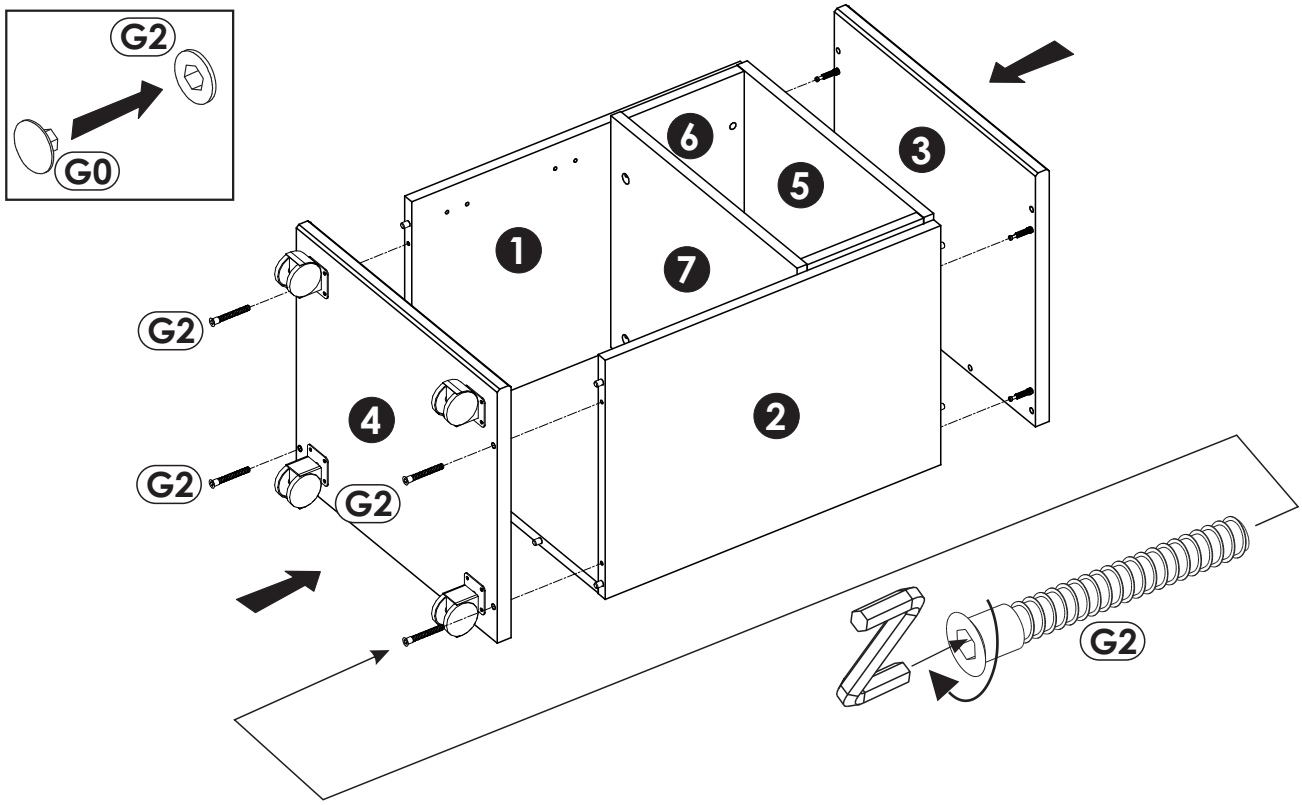

9

W zależności od tego, na którą stronę chcą Państwo, aby otwierały się drzwi (szkic 9.1. lub 9.2.) proszę przykręcić prowadniki zawiasu „B0", oraz wbić plastikowe zaślepki „P0".

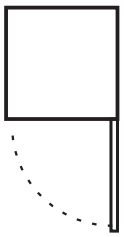

Szkic 9.1.

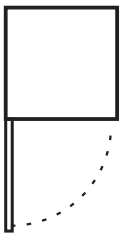

Szkic 9.2.

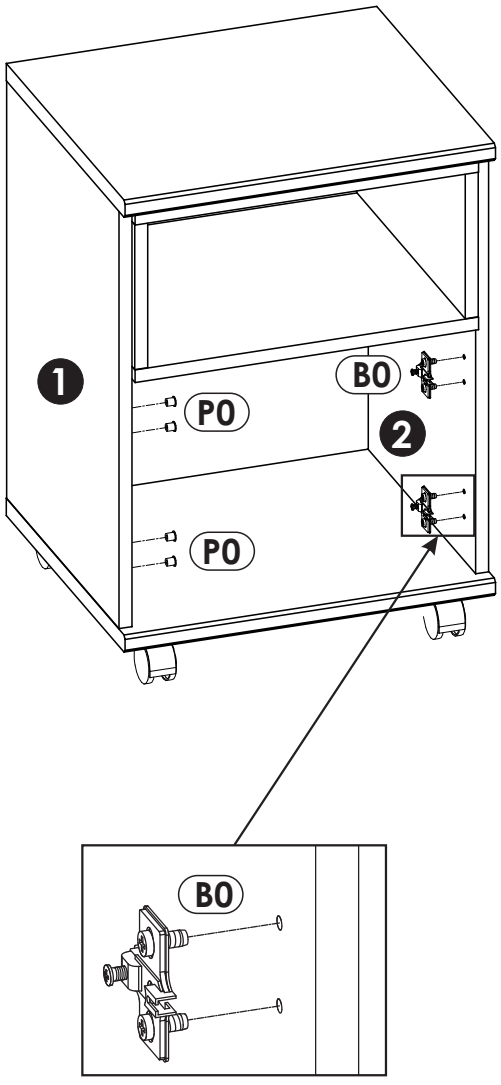

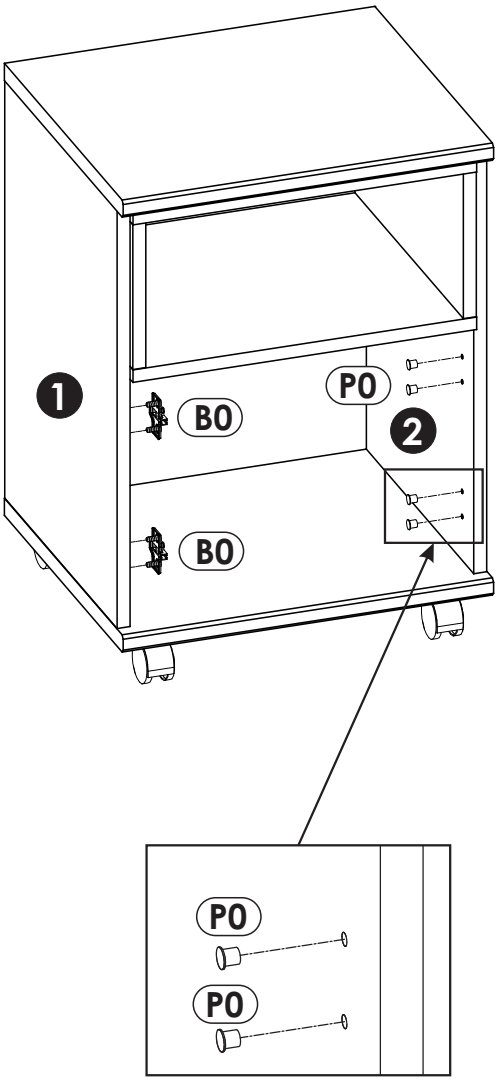

10 ▶ Zamocuj drzwi (szkic 10.1.).

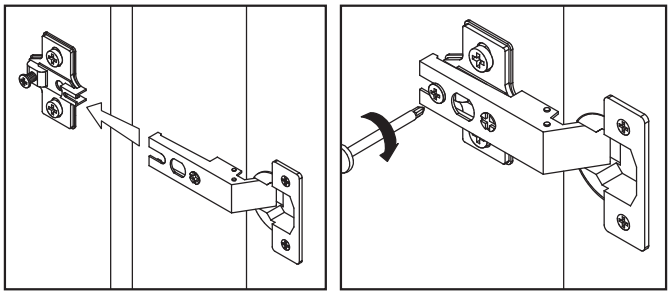

Szkic 10.1.

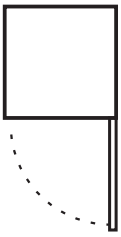

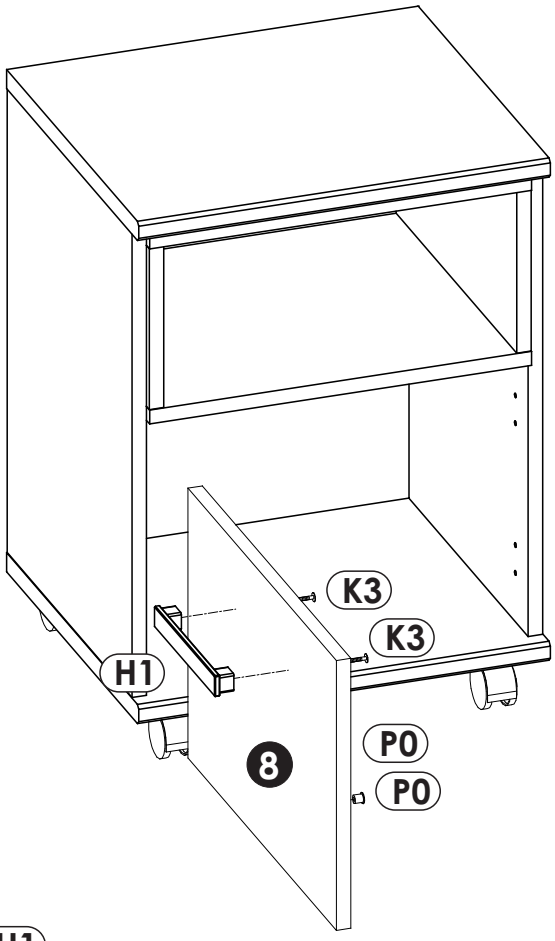

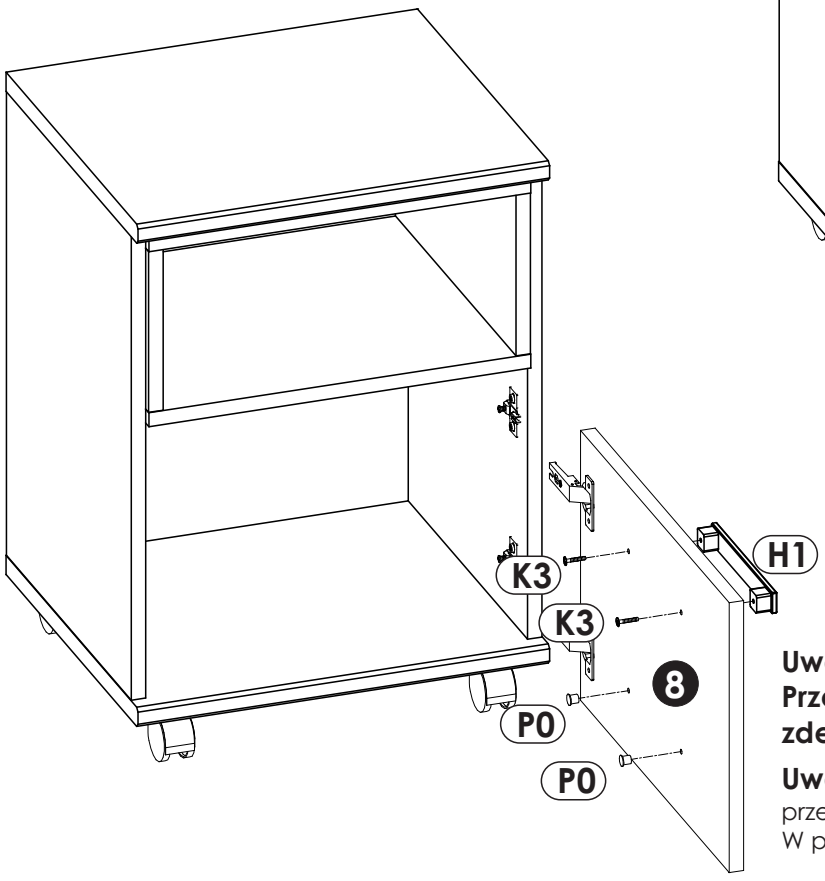

Uwaga!
Przed przykręceniem uchwytu zdejmij folię zabezpieczającą z frontu.

Uwaga! W celu zamocowania uchwytów należy przewiercić nieprzelotowe otwory wiertłem ϕ5 !
W pozostałe otwory w drzwiach wciśnij zaślepkę "P0"

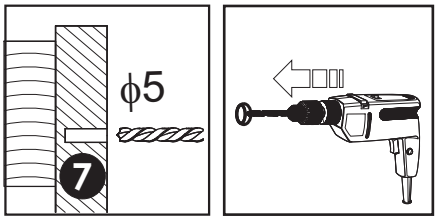

11

Na widoczne mimośrody "E1" wciśnij zaślepkę "E0".

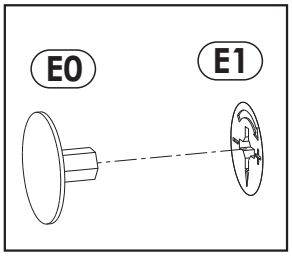

Szkic 11.1.

W otwory w bokach boxu wciśnij zaślepkę "P14".

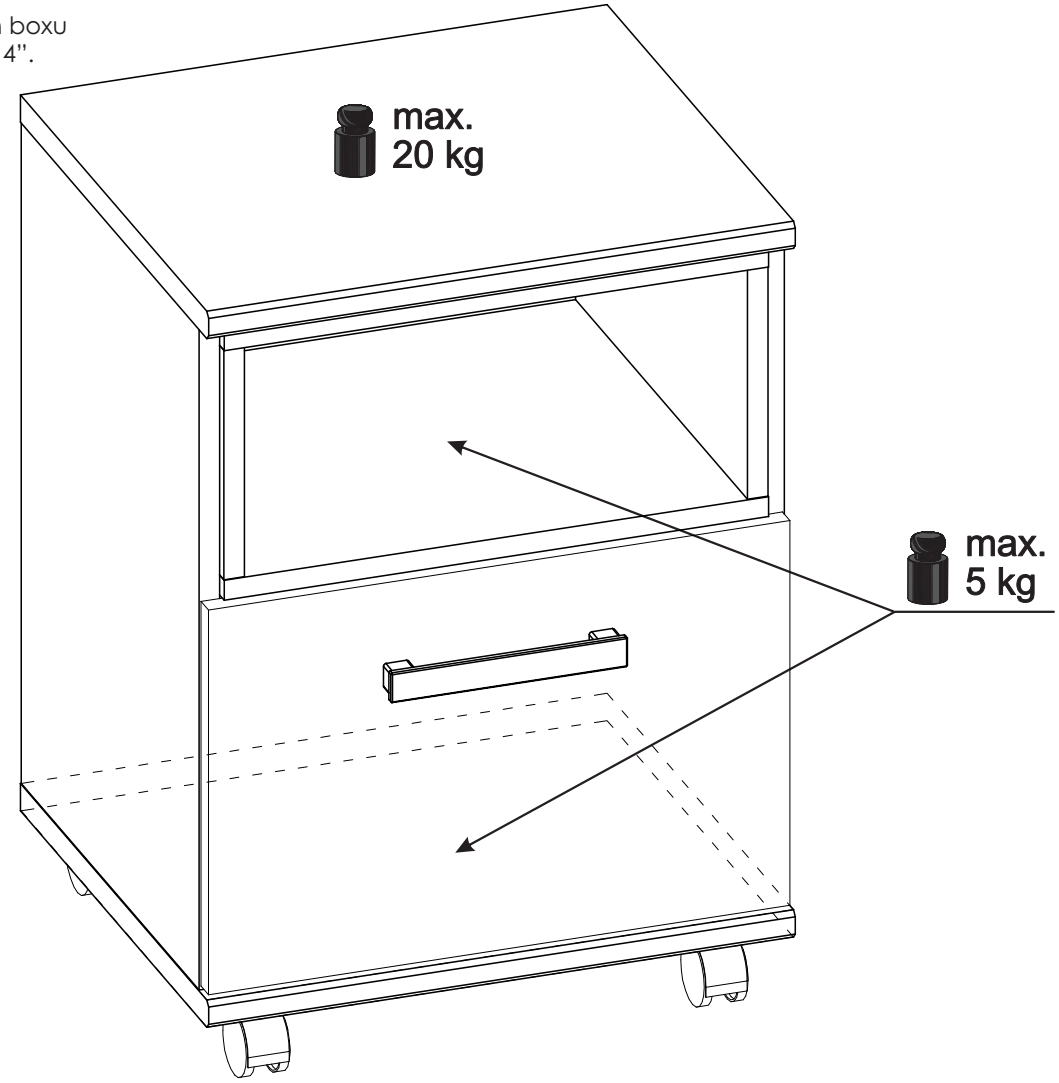

Po zamocowaniu drzwi i ustawieniu wyrobu w miejscu docelowym wyreguluj zawiasy, tak aby uzyskać jednakowe szczeliny (szkic 11.2.).

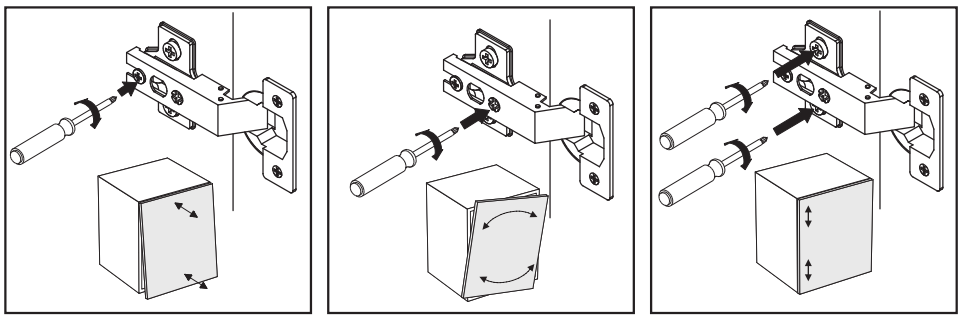

Szkic 11.2.

Uwaga !

Zasady użytkowania i konserwacji mebla.

1. **Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.**

2. **Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.**

3. **Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie.**

4. **Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).**
   Wilgoć może wniknąć w materiał mebla i uszkodzić go.

5. **Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.**

6. **W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.**

7. **Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).**

8. **Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.**