



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

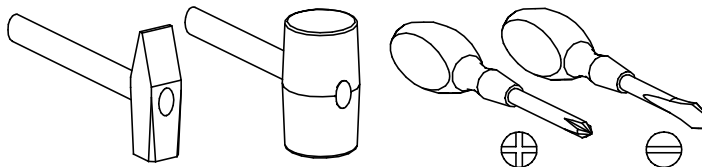


























ROMERO

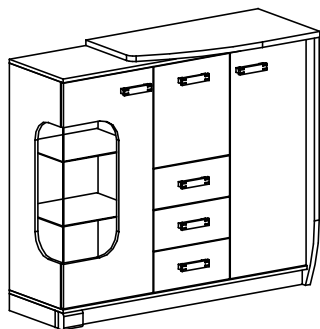7P

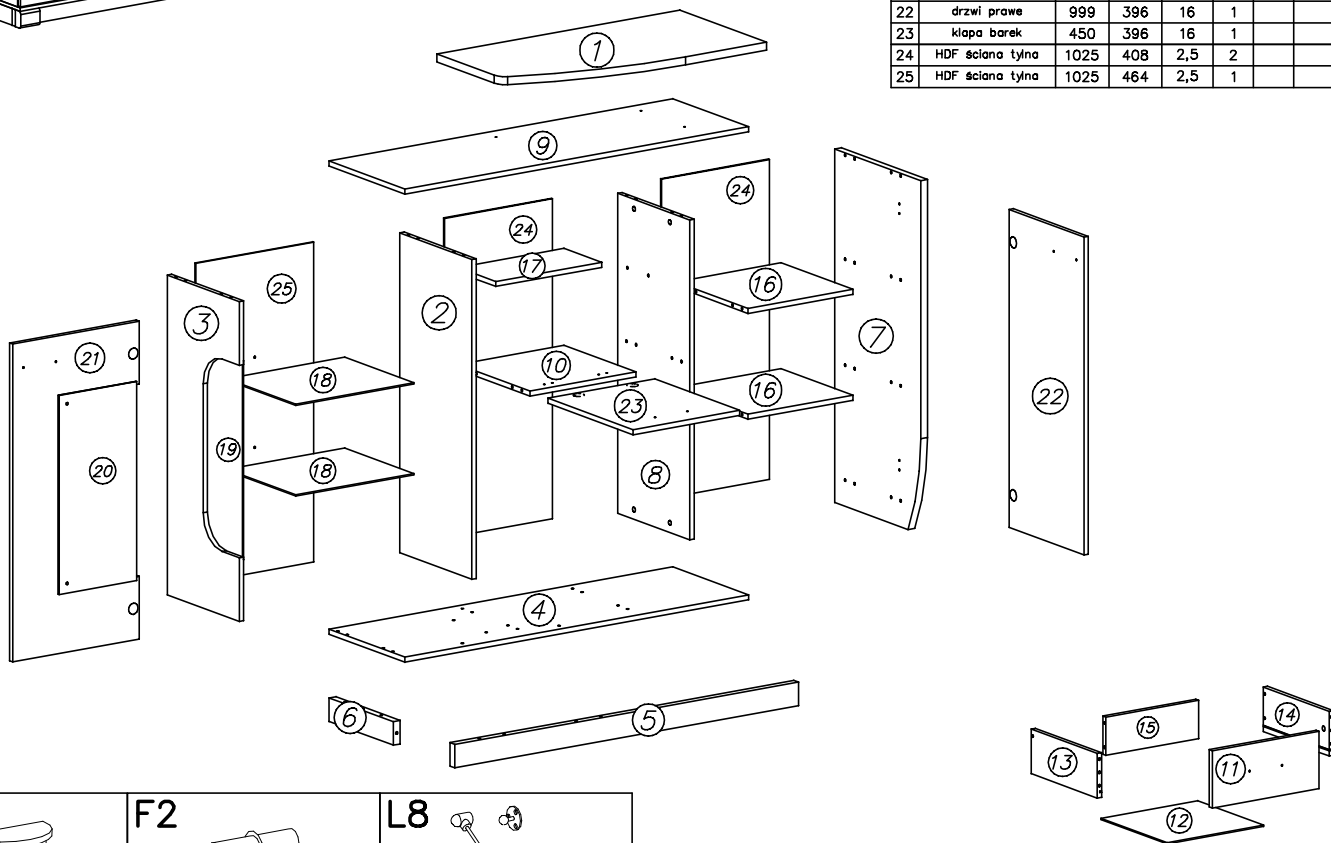


Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	blat górny	975	460	25	1		
2	przegroda lewa	1005	378	16	1		
3	bok lewy	1005	381	16	1		
4	wieniec dolny	1274	400	16	1		
5	cokół przedni	1274	74	25	1		
6	cokół boczny	344	74	25	1		
7	bok prawy	1111	455	25	1		
8	przegroda prawy	1005	378	16	1		
9	blat górny	1274	400	16	1		
10	wieniec środkowy	392	378	16	1		
11	czoła szuflady	396	180	16	3		
12	HDF - dno szuflady	356	354	2,5	3		
13	bok szuflady lewy	350	140	16	3		
14	bok szuflady prawy	350	140	16	3		
15	tył szuflady	334	120	16	3		
16	wieniec boczny	388	378	16	2		
17	półka	392	200	16	1		
18	półka szklana	437	365	4	2		
19	szyba bok	679	211	4	1		
20	szyba front	679	313	4	1		
21	drzwi lewe	999	469	16	1		
22	drzwi prawe	999	396	16	1		
23	kłapa barek	450	396	16	1		
24	HDF sciana tylna	1025	408	2,5	2		
25	HDF sciana tylna	1025	464	2,5	1		

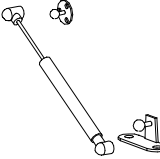


F8  x6	F2  x4	L8  x1	I2  x6	G2  3 x 20 x6	I3  x4
H11  350mm x3	D3  PZ35PR x4	G34  3,5 x 16 x28	S2  x20	N26  M4 x 45 x12	G20  5 x 13 x24
W4  x100	K5  x40	K1  ø15 x 12 x40	P5  x6	P27  x1	G9  4 x 35 x6
A1  ø7 x 50 x9	B1  x48	D4  PZ350D x2	C4  Z350D x2	W2  x1	E12  x6


I

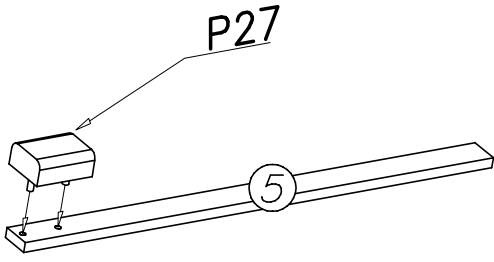


II

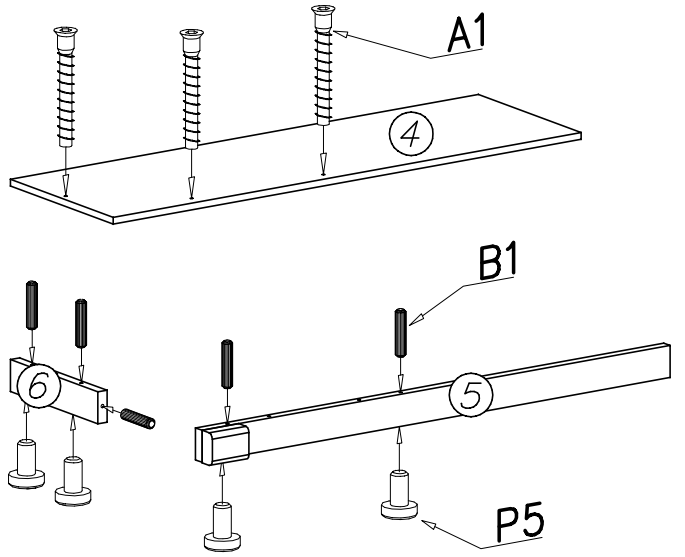




III

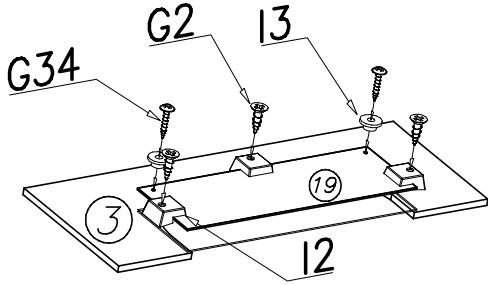


V

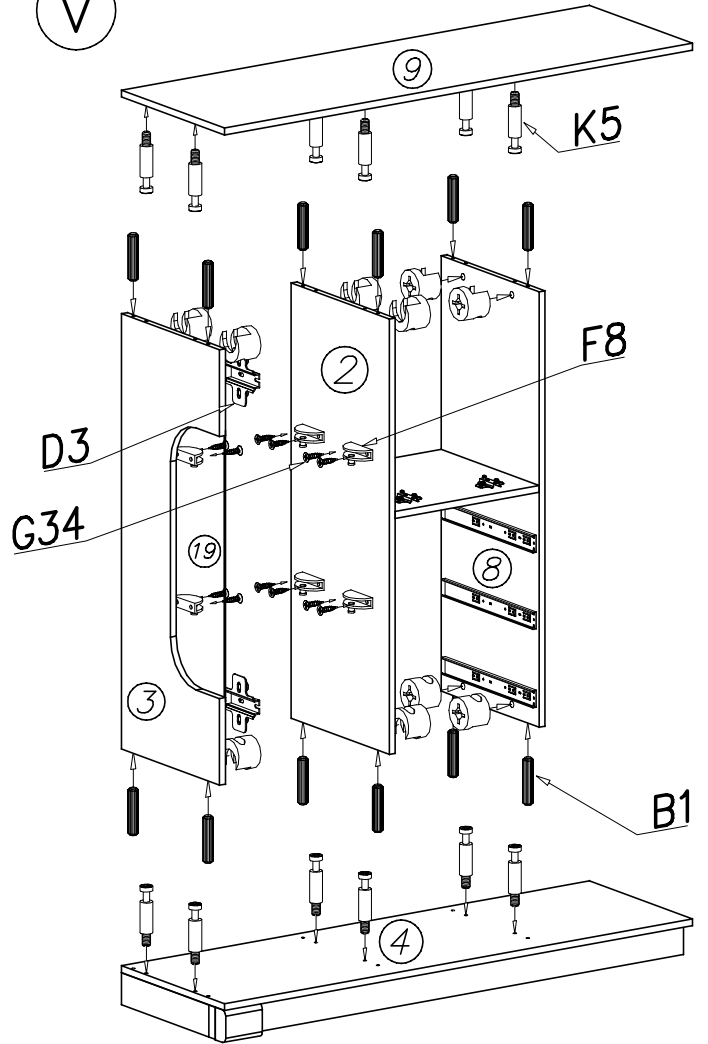


IV

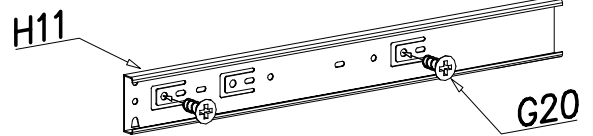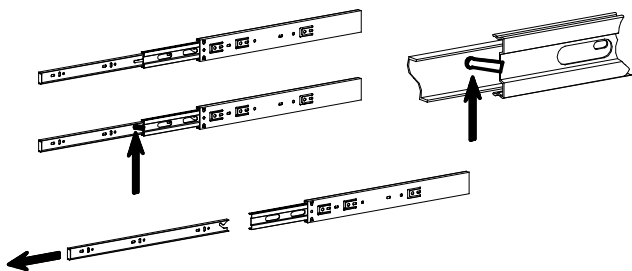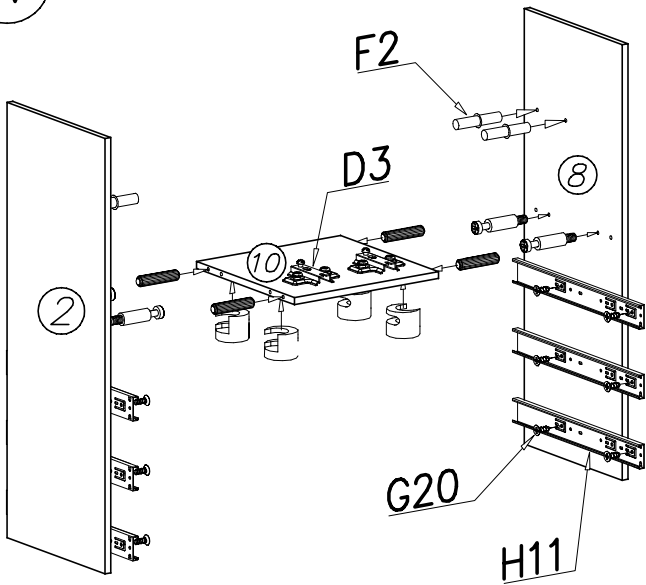


VI

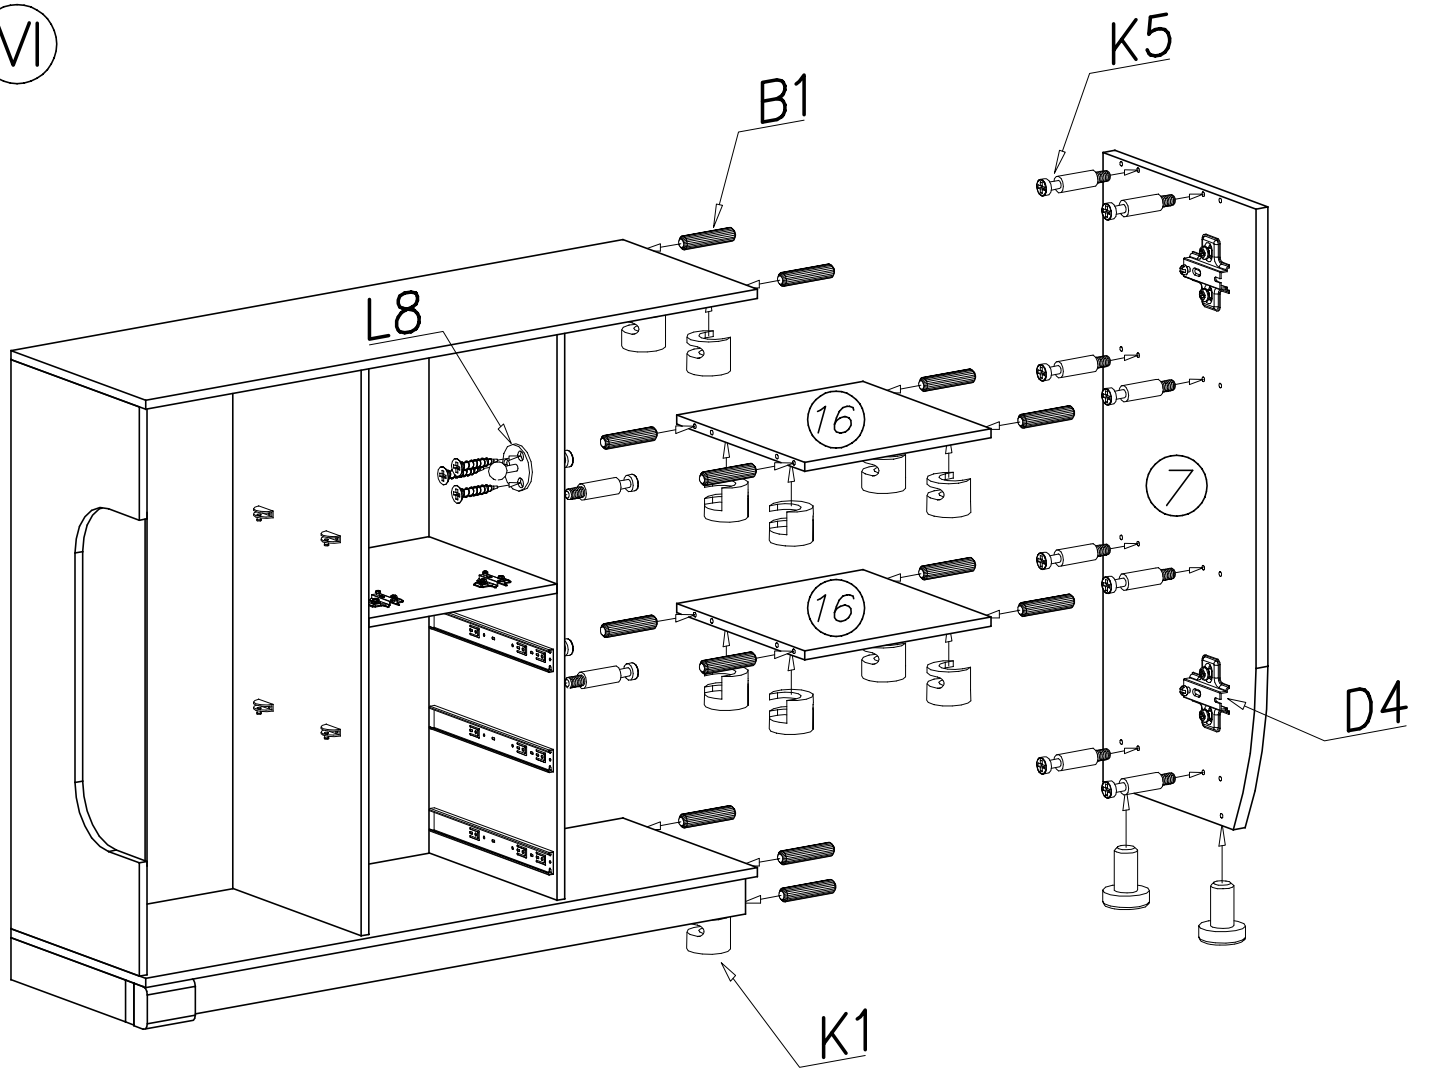


VII

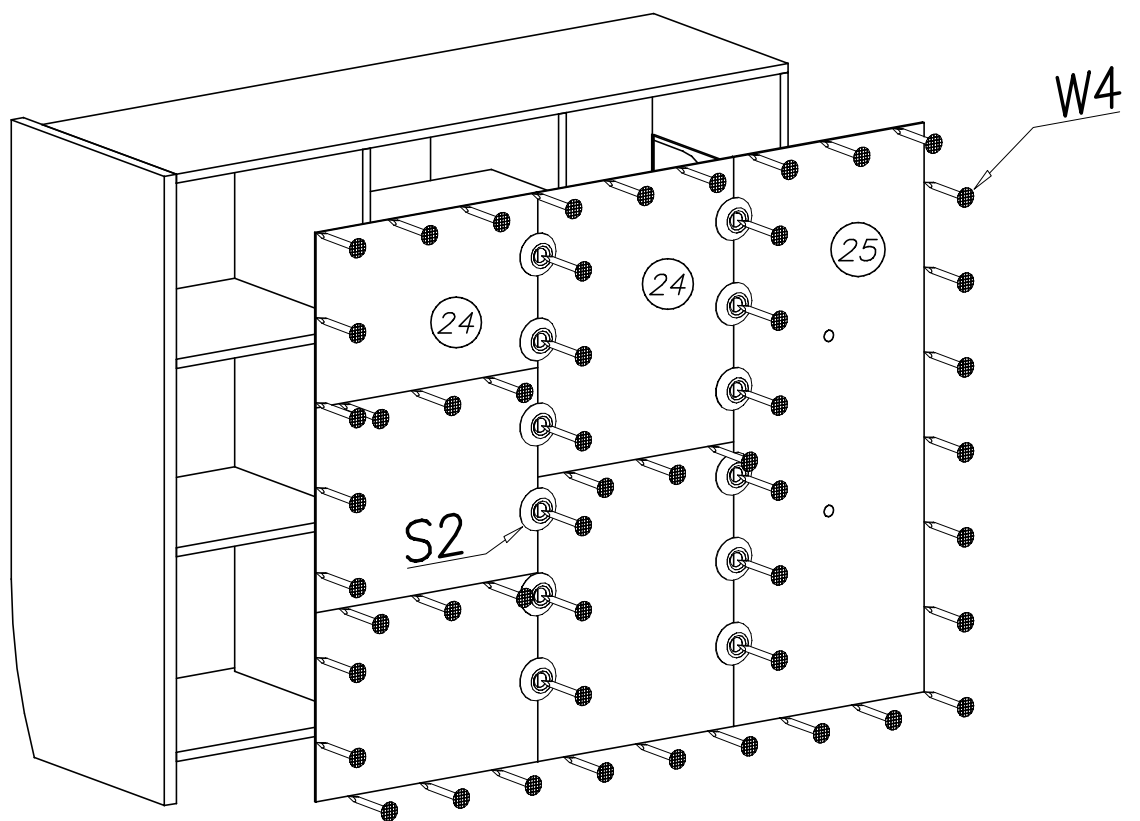


VIII

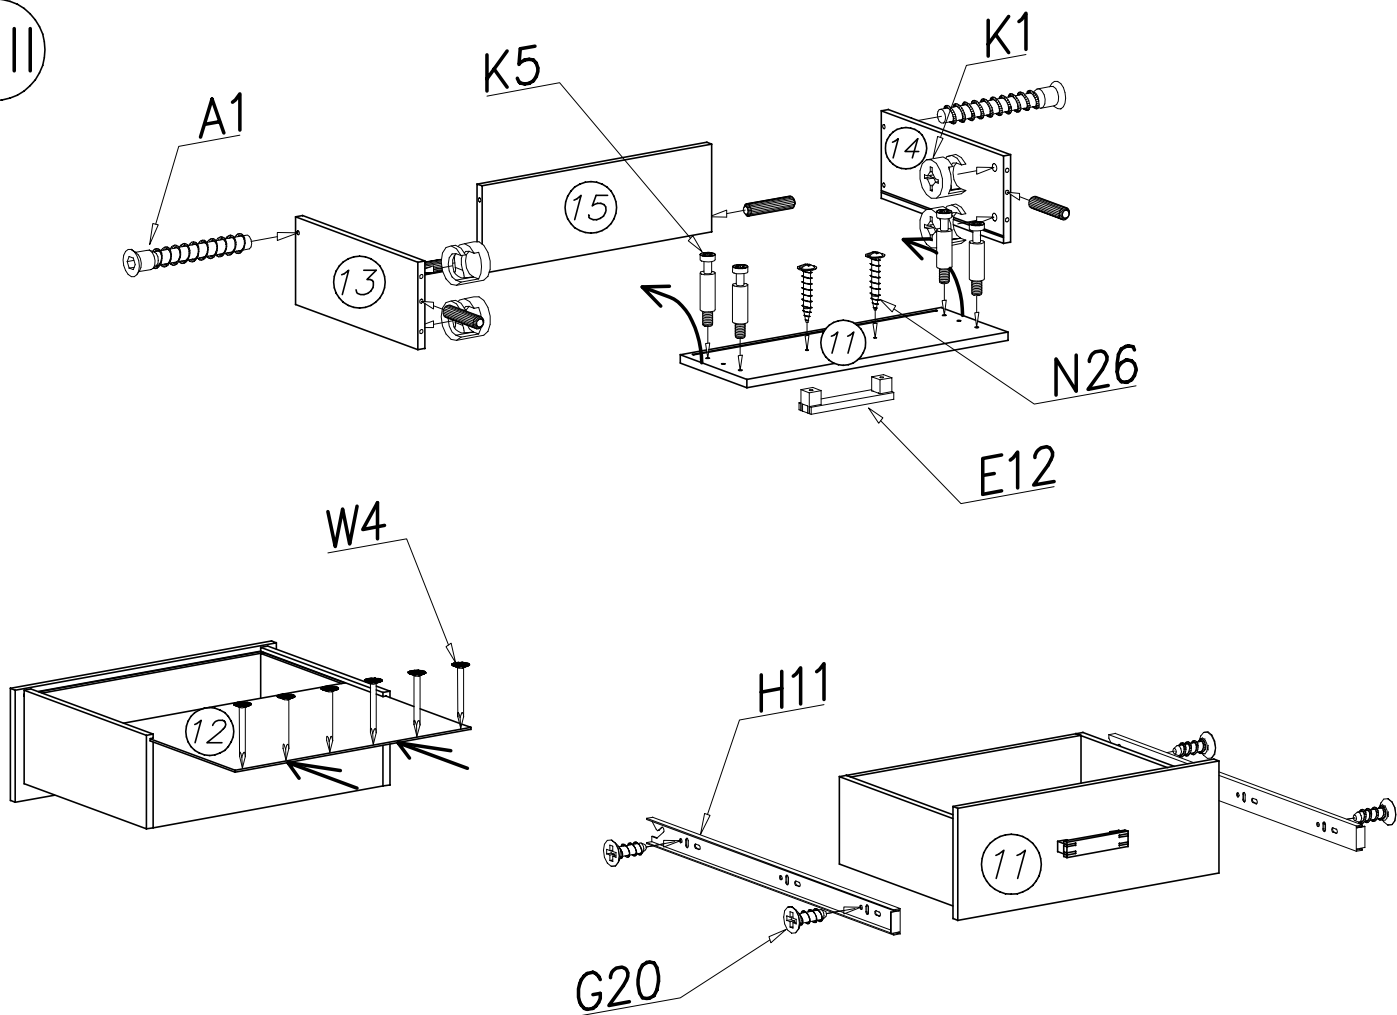


IX

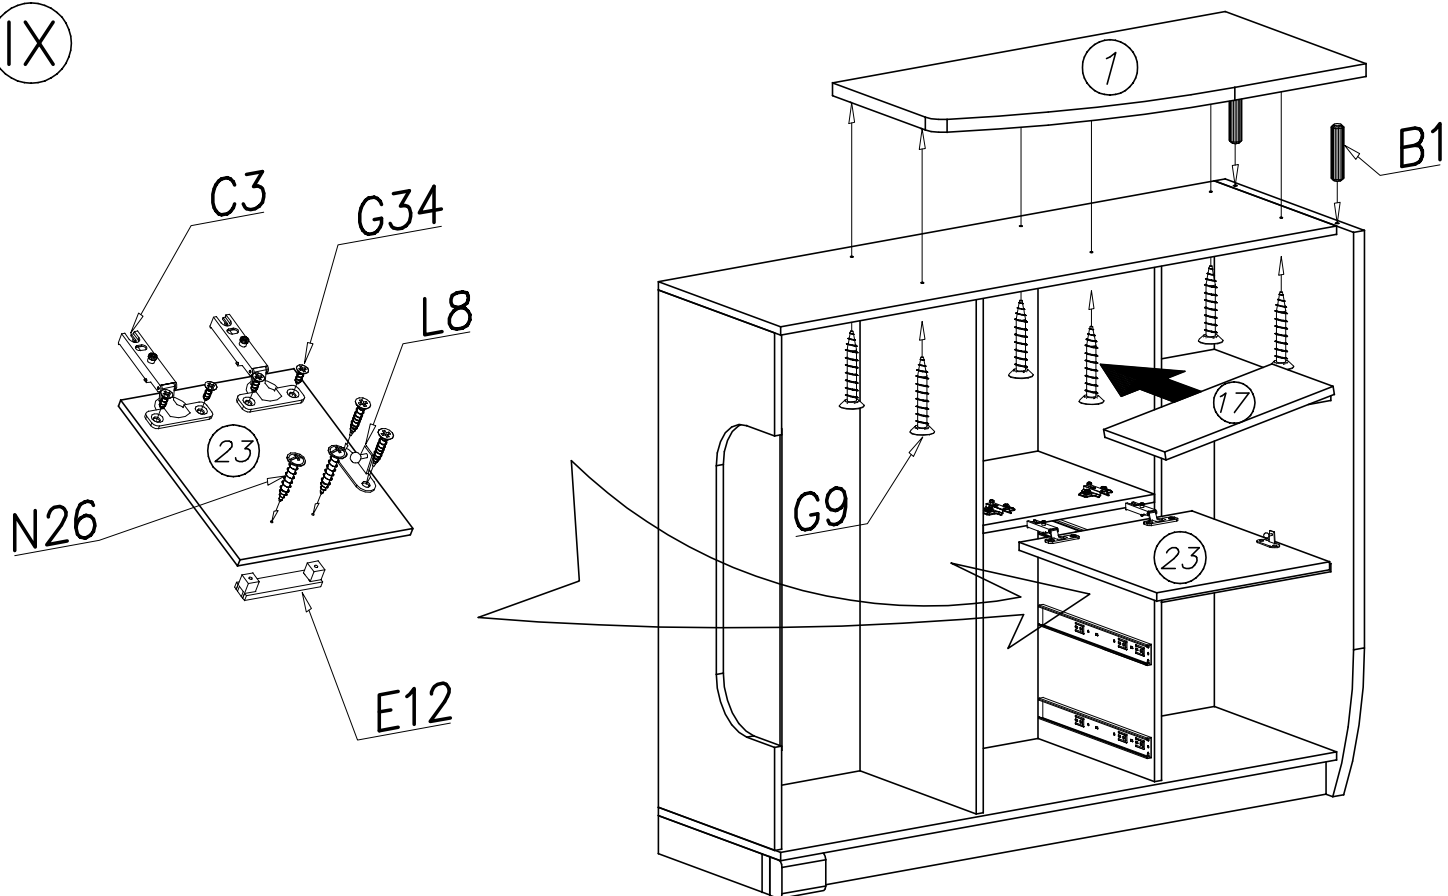

(X)

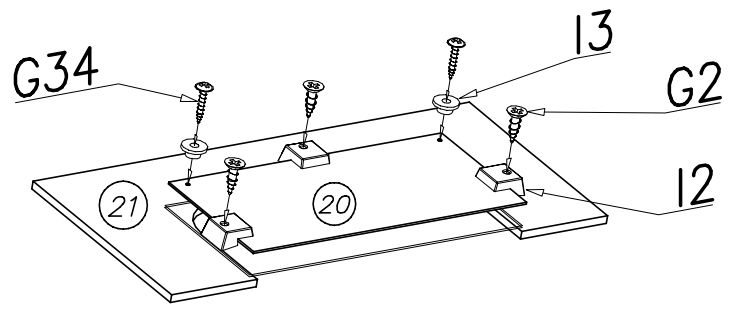

(XI)

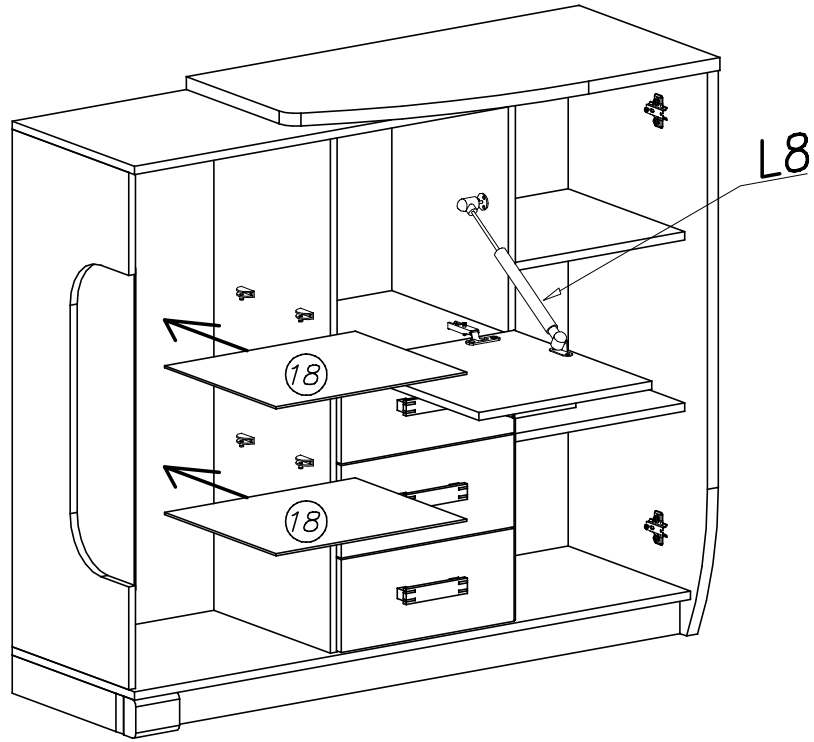

(XII)

