


INSTRUKCJA MONTAŻU  
MONTAGEANLEITUNG


PÓŁSZafa

Lewa lub Prawa NR 2

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)  
Zur Montage benötigte Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)


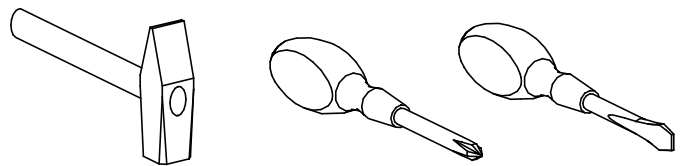


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

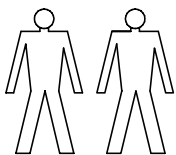


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ  
BITTE MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN


W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ  
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

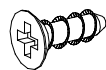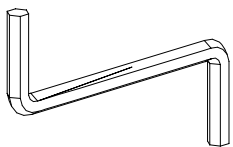


D - 6 St.  
4 x 16 mm

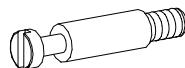


S - 8 St.

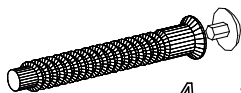

A - 12 St.  
7 x 50 mm

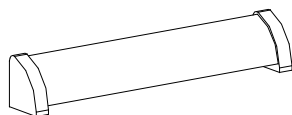


E - 1 St.

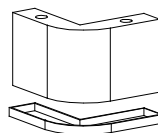


K - 4 St.




P - 8 St.  
3 x 13 mm

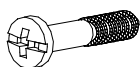

B - 2 St.

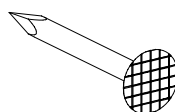


F - 48 St.

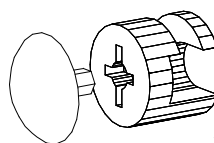


T - 8 St.




L - 42 St.

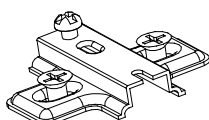


C - 3 St.

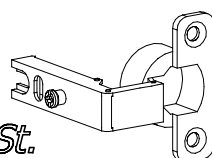

G - 3 St.

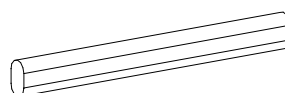

J - 1 St.

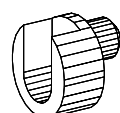

N - 2 St.