



*INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTAGEANLEITUNG*

KOMODA 160


NR 8

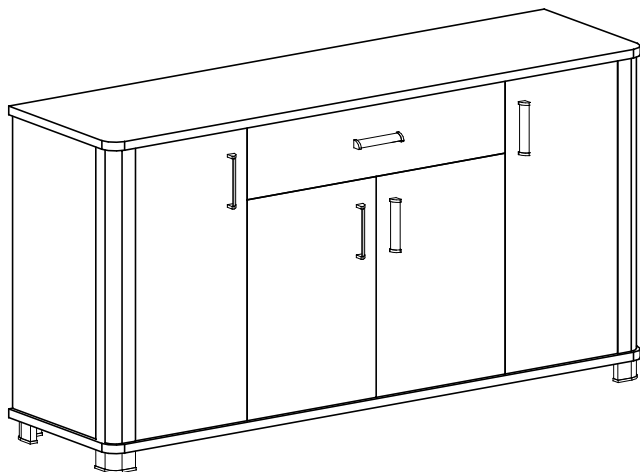

MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

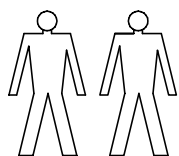

*Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
Zur Montage benötigte Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)*

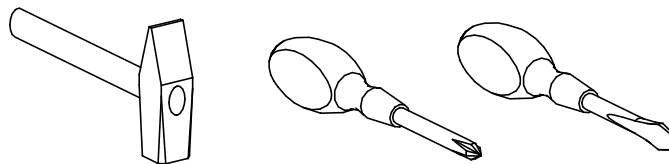

**PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
BITTE MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN**

**W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA**

