



INSTRUKCJA MONTAŻU
MONTAGEANLEITUNG

SZAFKA
NR 23

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
Zur Montage benötigte Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)

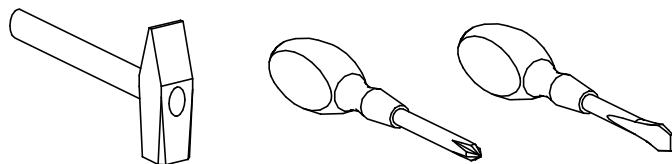


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

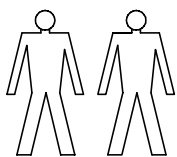


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
BITTE MONTAGEANLEITUNG BEACHTEN


W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

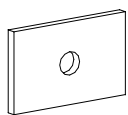

U - 16 St.

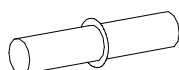


R - 12 St.


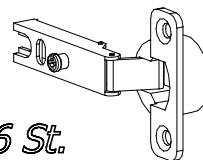


M - 6 St.


H=0

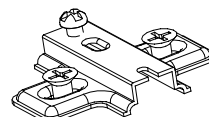


W - 6 St.

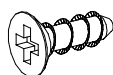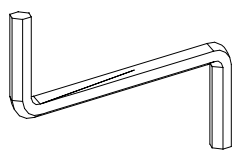


D - 24 St.
4 x 16 mm

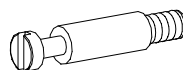


S - 8 St.

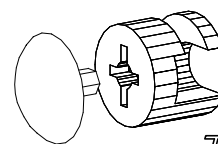


T - 8 St.

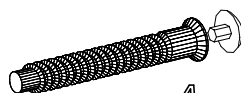

A - 20 St.
7 x 50 mm

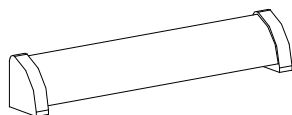


E - 4 St.

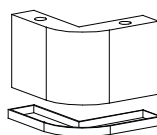


K - 5 St.




P - 10 St.
3 x 13 mm

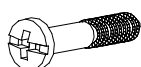

B - 8 St.

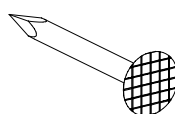

F - 78 St.

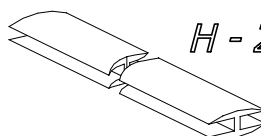


H - 2 St.




L - 54 St.


H=4

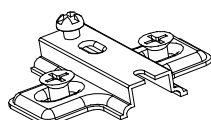


C - 6 St.

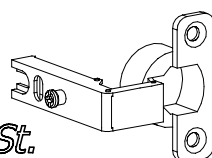

G - 6 St.

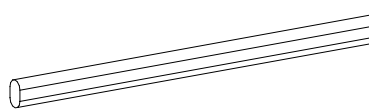

J - 1 St.

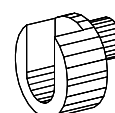

N - 2 St.