

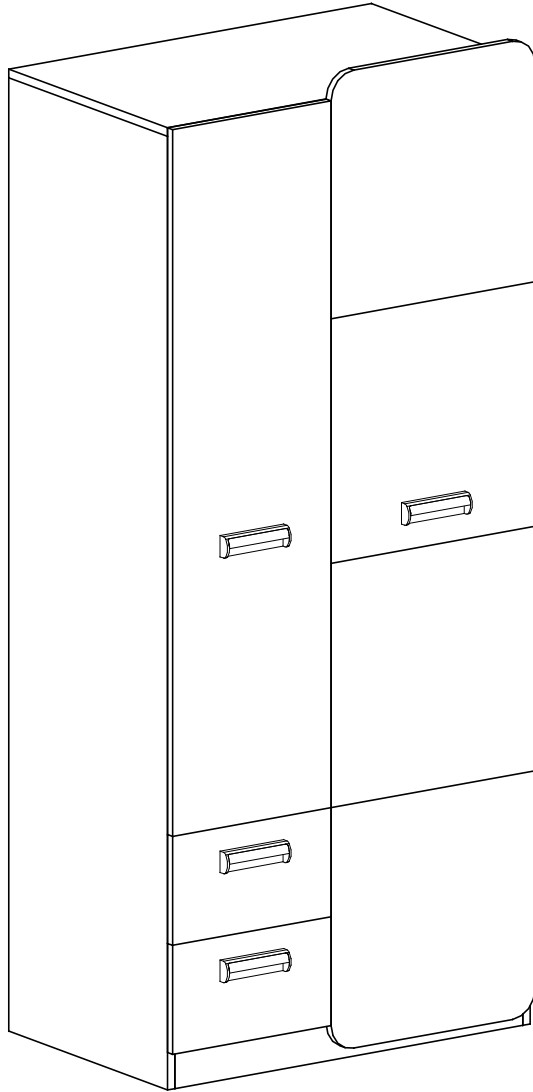
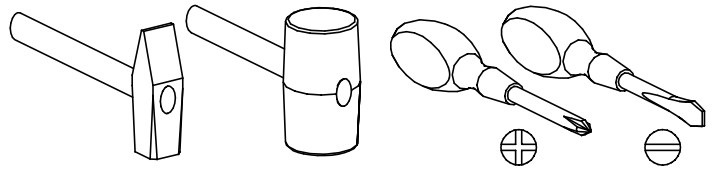
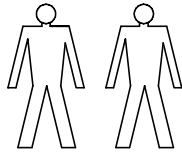
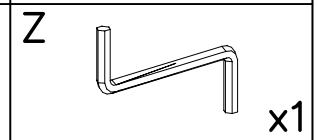
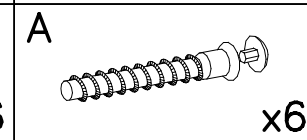
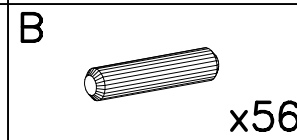
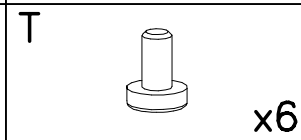
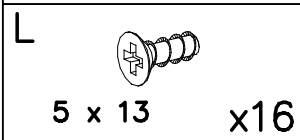
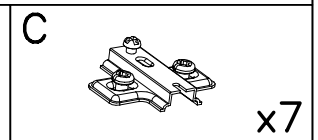
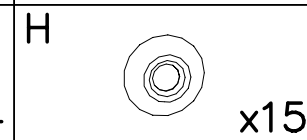
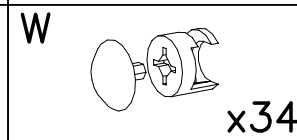
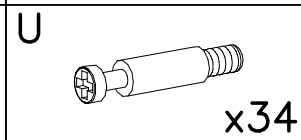
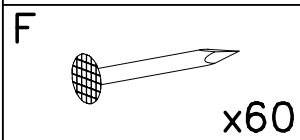
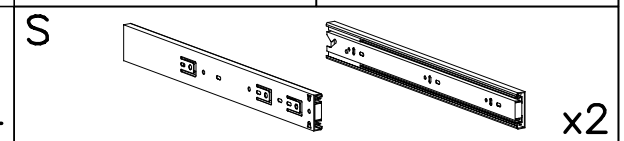
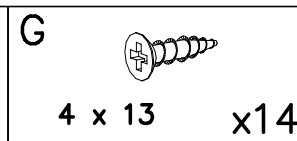
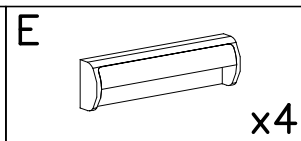
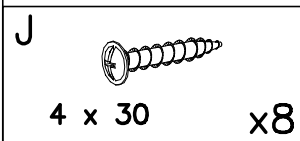


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

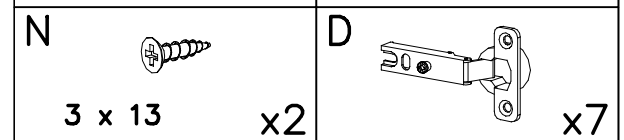




# LORENTO 01

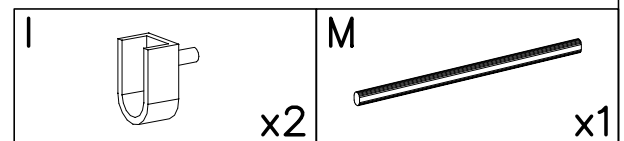


I

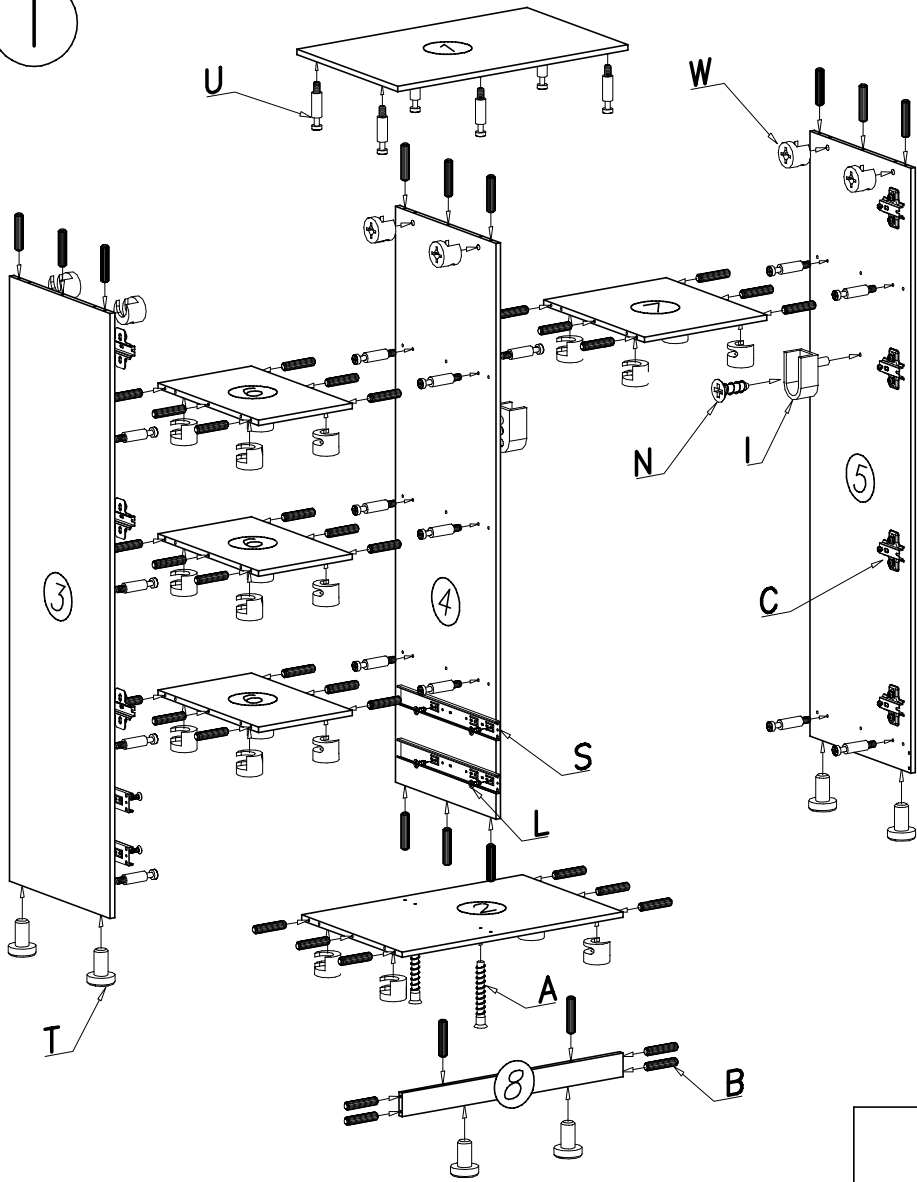

II

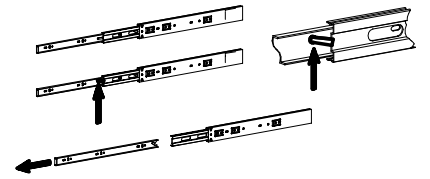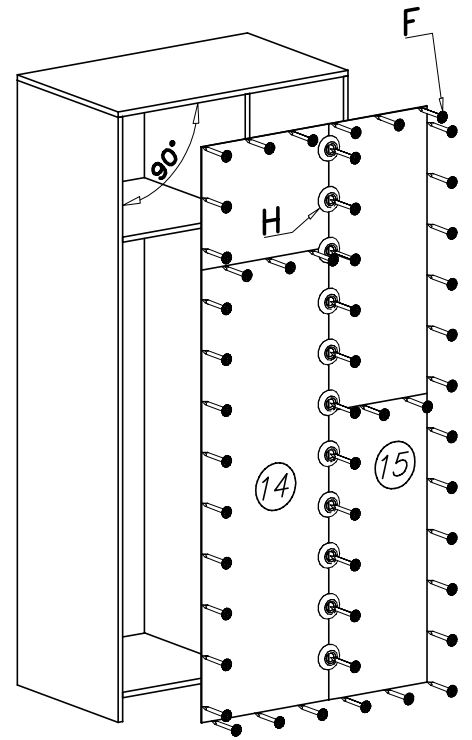

III

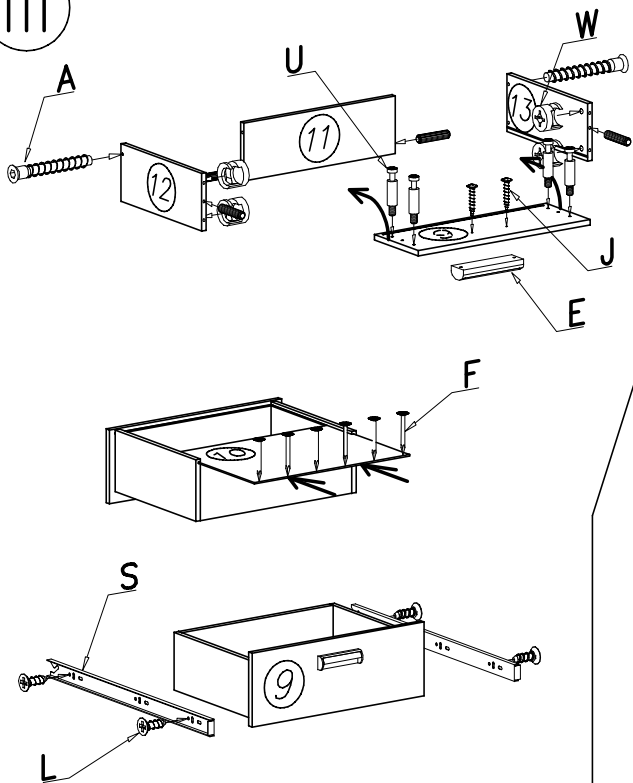

IV

