

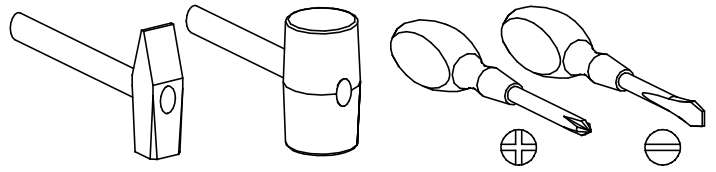
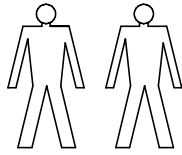
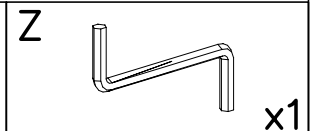
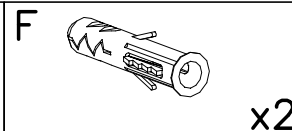
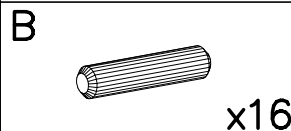
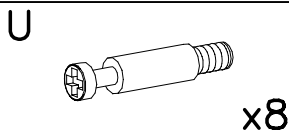
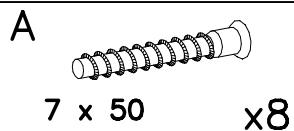
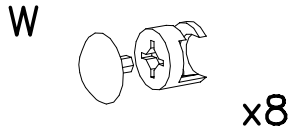


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

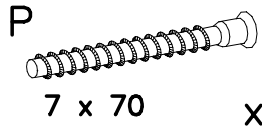


# LORENTO 09

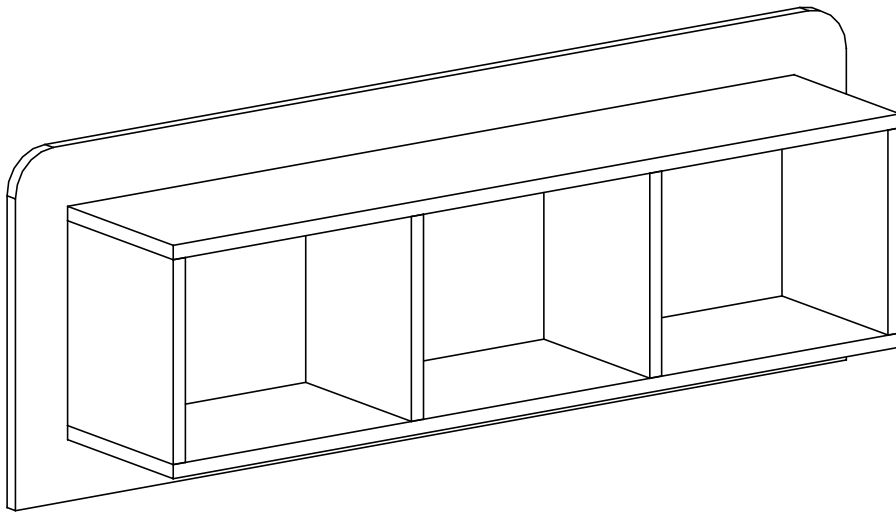

1

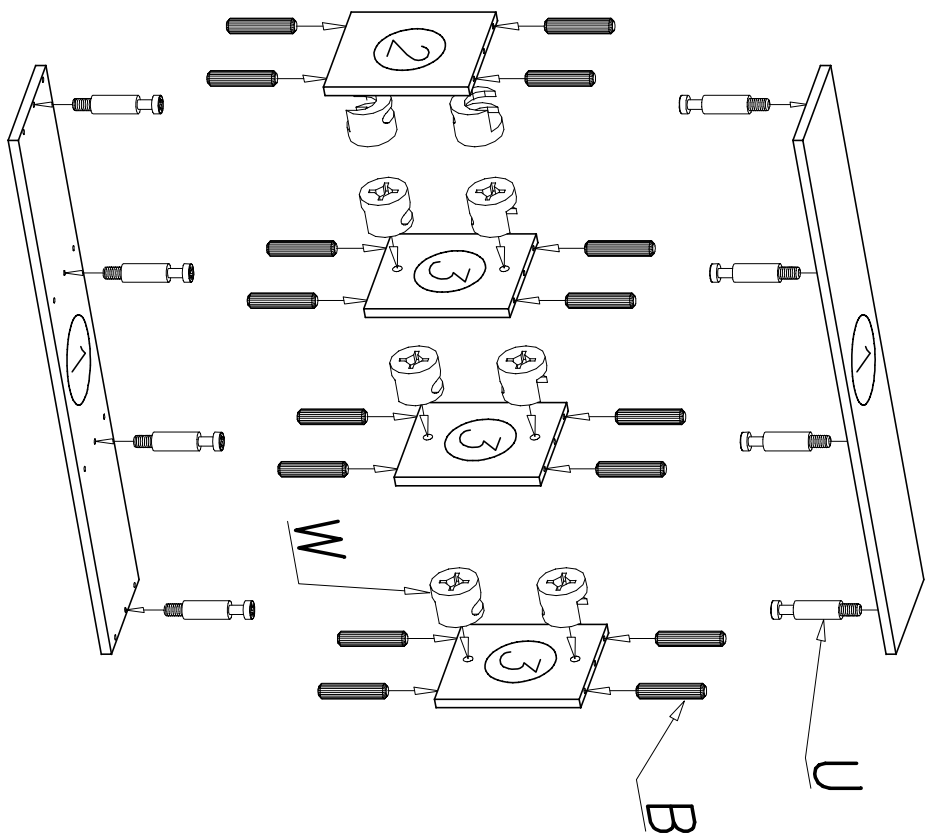

II

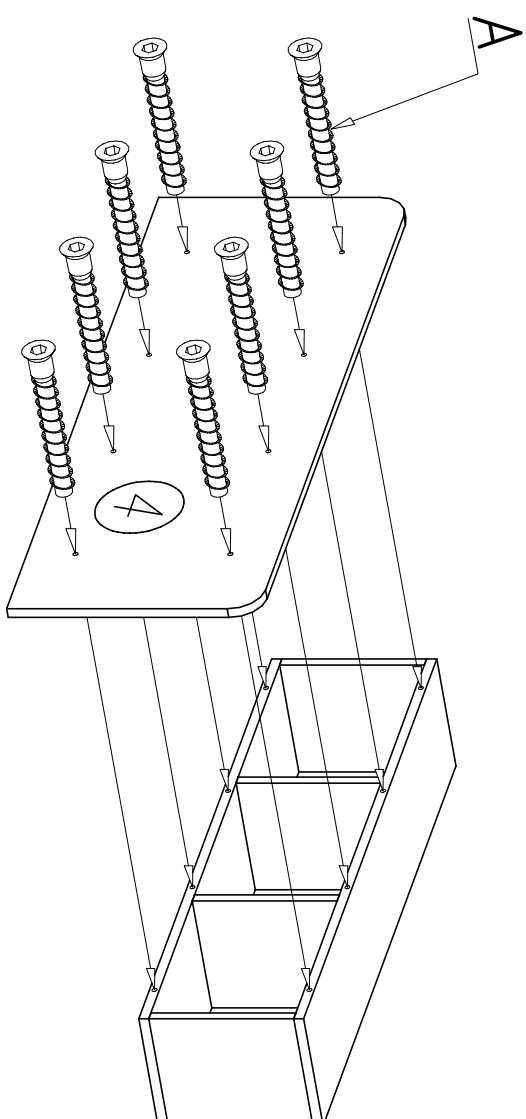

III

