





PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

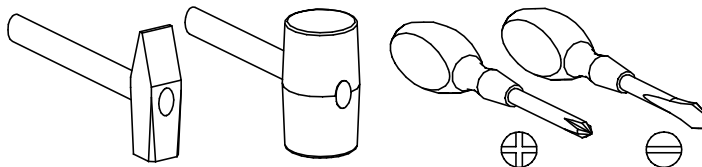

# ROMERO

## 09

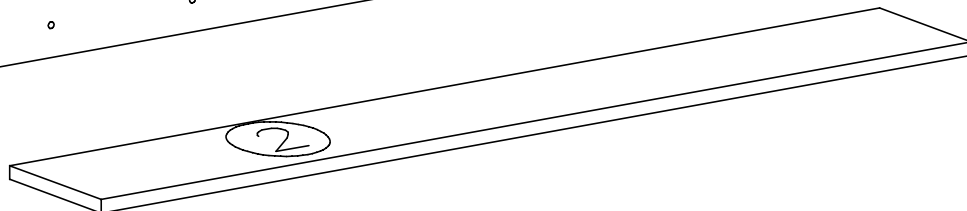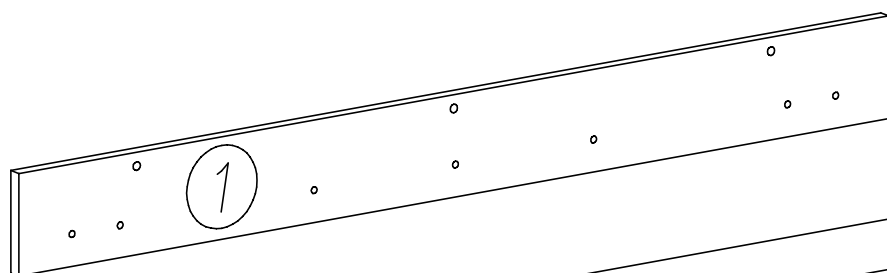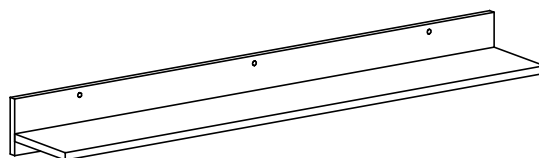

Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość
1	tył	1200	120	16	1
2	półka	1200	180	16	1

