
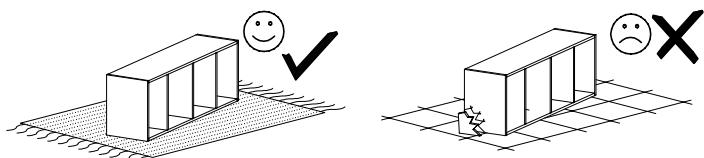



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU  
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

# BRAVO 12













Narzędzia niezbędne do montażu  
(nie dostarczane przez producenta)

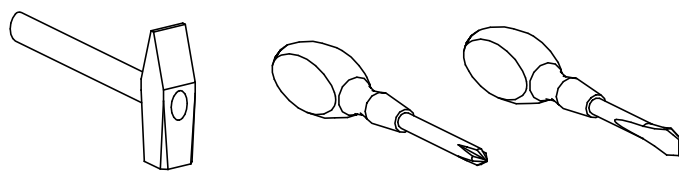


MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.

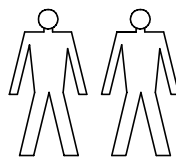


W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ  
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

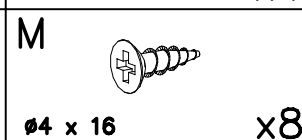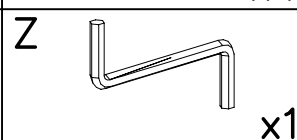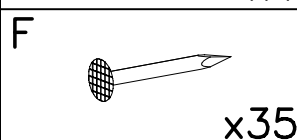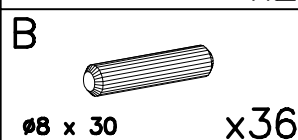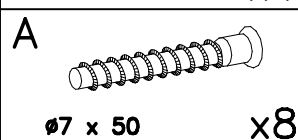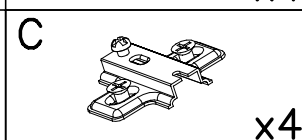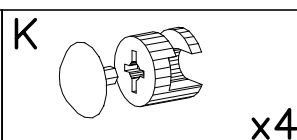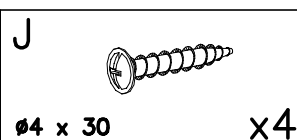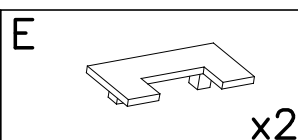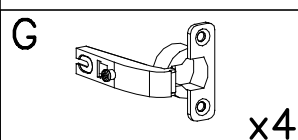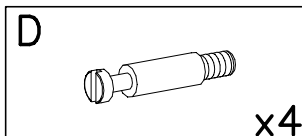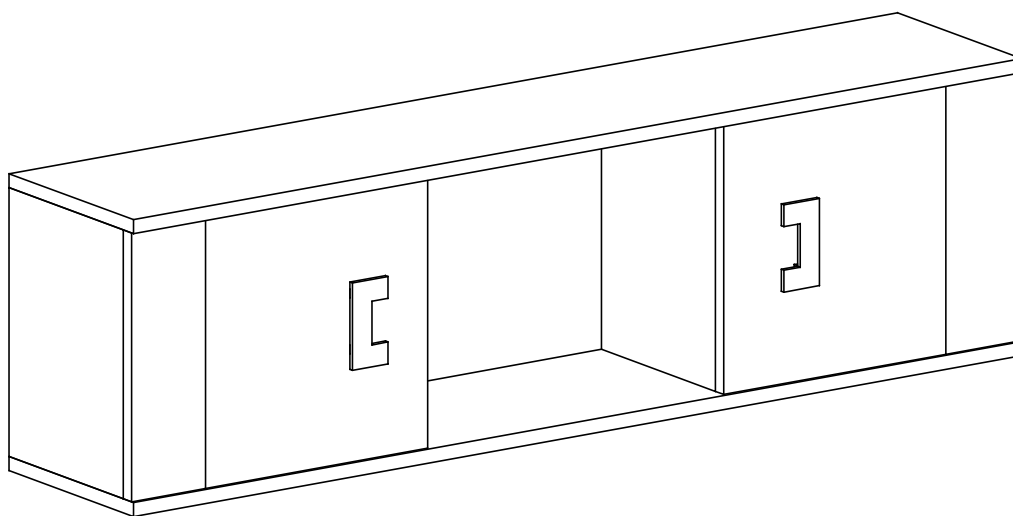


1

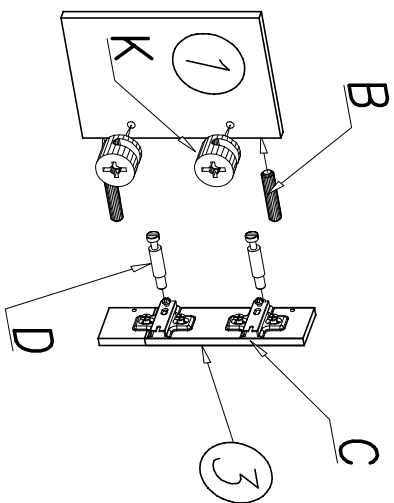


2

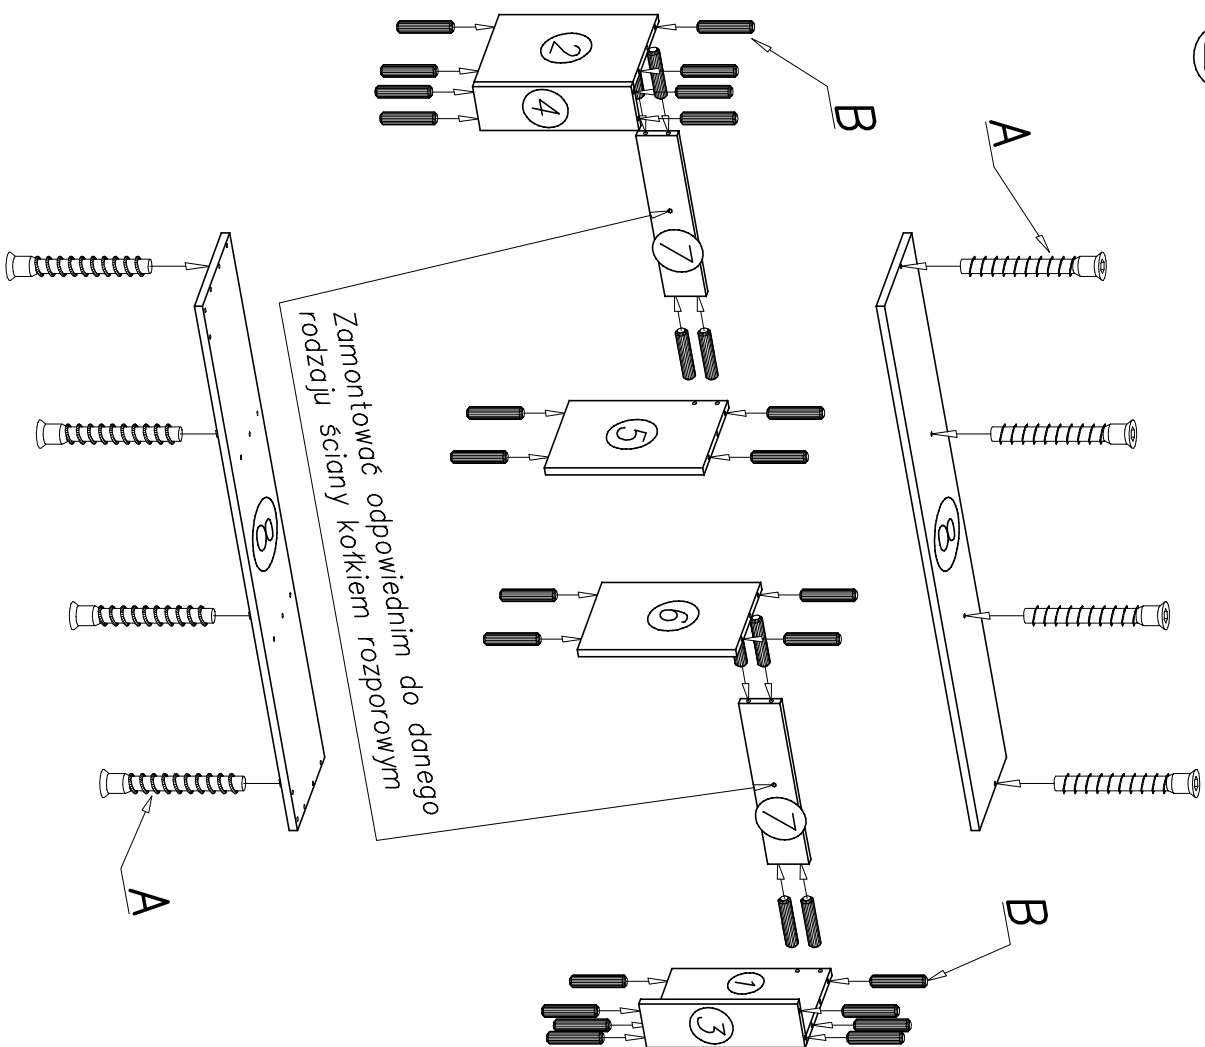

3

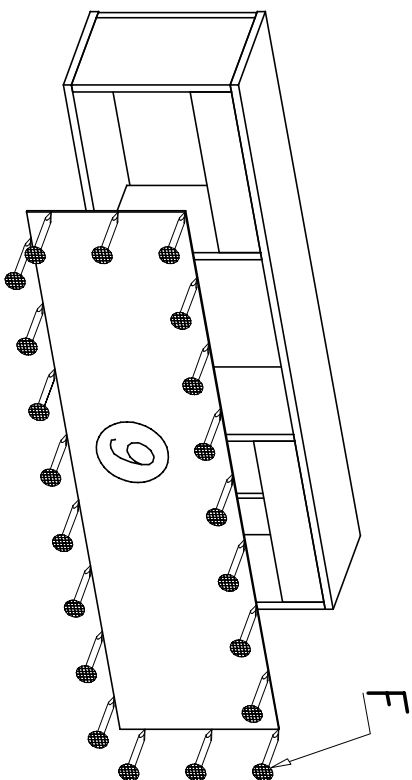

4

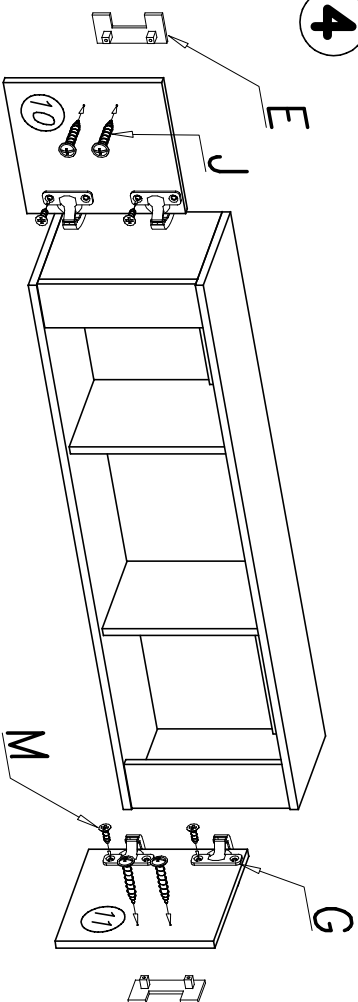

# UWAGA

Kotki nabijając w zaznaczone strzałkami miejsca.

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.